お手入れ・保管について ●お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- ●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- ●器具をいためますので、アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。

故障かな? と思ったら 右表に従って点検して ください。

現 象	考えられる原因	処 置
LEDが点灯しない	①電源スイッチがOFFになっている	①電源スイッチをONにする
使用中にLEDが消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦電源を3秒以上切ってから点灯させる

LEDユニットは器具組み込みのため、交換はできません。

●上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、弊社「お問い合わせ窓口」に ご相談ください。

<u></u> 注意

- ●器具には寿命があります。
- ●設置して8~10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105 - 1解説による) ※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ●年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。 「安全チェックシート」は当社ホームページに記載しています。
- ●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

アフターサービスについて使いかた・お手入れ・修理などは、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

商品のご購入に関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社 TEL 03-5786-0745 平日10:00~17:00

[オリジナルブランド MotoM] FAX 03-5843-1381 (土・日・祝日、年末年始、夏季休業などを除く)

URL http://www.motom-jp.com E-mail:sale@olympia-jp.co.jp

その他・操作・仕様などに関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社 MotoM「お問い合わせ窓口」 TEL 0256-92-7070 平日10:00 ~ 17:00

FAX 0256-92-3312 (土・日・祝日、年末年始、夏季休業などを除く)




LEDミラーライト 取扱説明書

保管用

形名:GBK025

一非防水器具一

このたびは Mon ミラーライトをお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

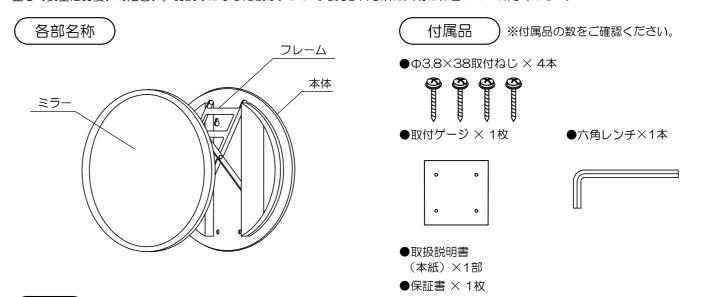


(仕様

形名	GBK025	
電源	AC 100V 50/60HZ	
消費電力	12.8W	
色温度	3000K	
演色性(Ra)	80以上	

(寸法)

形名:GBK025

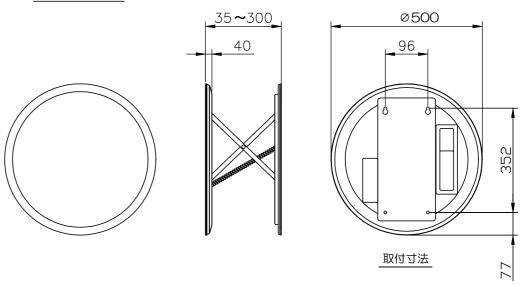

※縦方向の取付専用器具です

オリンピア照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1-15 アルテカベルテプラザ2F

(GBK025-1) 4 (GB

(GBK025-1)

1

取付前の確認事項

- ①設置する壁面が垂直・平坦な仕上げになっているか確認してください。
- ②壁面が弱い時は、必ず補強材を入れて設置してください。
- ③電源電線に接続する端子台は本体左側にあります。 取付前に電源電線の引き込み位置を確認してください。

⚠ 注 意 落下の原因となります。

●設置する壁は、12mm以上の合板または20mm以上の補強材を入れてください。




器具が前に飛び出してきて大変危険です。 壁面が垂直であるか確認してください。 器具 壁材

⚠ 注 意 器具破損の原因となります。

●設置する壁面が垂直になっていない場合、

器具の取付方法

- 1. 付属の取付ゲージを使って取付位置を決めてください。 (図1)
- 2. 印をつけた位置の上部2箇所に付属の取付ねじ(2本)を取付けてください。 印をつけた位置の下部2箇所は ϕ 2.5ドリルで下穴をあけてください。



取付ねじは4~5mm壁から開けた 状態で取付けます。


- 3. 本体のカバー取付ねじ(2本)を付属の六角レンチで取外してください。(図3)
- 4. ミラー本体の取付穴(上部)に壁のねじが入る様に差し込み下に落とし込んで引っかけ、取付けてください。下穴をあけた位置の下部2箇所に付属の取付ねじ(2本)を取付けてください。壁面にキズをつけない様に気を付けてください。(図4)
- 5. 最後に取付穴(上部)2箇所の取付ねじを締め込んでください。


電源の接続

- 1. 電源電線を端子台に接続してください。(図5)
- 2. 電源電線は適合電線をご使用ください。 電線は8~9mmの長さに剥いてください。
- 3. 電源電線は端子台の奥まで確実に差し込んでください。 (一度引っ張り、接続を確認してください。)
- 4. カバー取付ねじ(2本)を付属の六角レンチで取付けてください。
- 5. 電源電線を外す場合は、必ず電源を切ってから、リリースレバー を押し、電源電線を引き抜いてください。


点灯の確認


- 1. ミラーを両手で押え、手前に引き出してください。 LEDライトが点灯をすることを確認してください。(図6)
- 2. ミラーの可動範囲は、35mm~300mmとなります。 ミラーを収納することにより、LEDライトが消灯します。



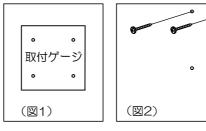

※ 上図は壁取付け専用となります。

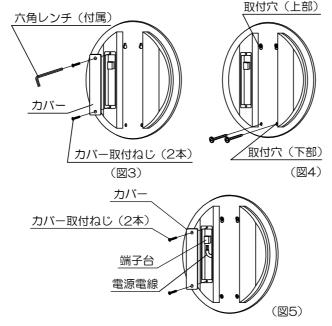

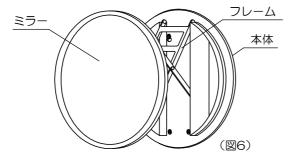

取付後の確認

- ●取付設置後は、ミラー本体にがたつき、緩み、傾きがないことを確認してください。
- ●本体の取付穴(上部)に取付ねじの頭が入っていて、落下の危険がないことを確認してください。
- ●壁スイッチを入れて点灯状況を確認してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

♠ 警告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

★ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)

○してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



 \equiv \Box

- ♦止
- ●この器具は、壁面取付専用です。天井等には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ●コンセントの定格を超える使い方をしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。
- ●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 絶縁不良、感電の原因となります。
- ●この器具は激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用しないでください。 絶縁不良、器具落下の原因となります。
- ●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。
- ●ミラーの据付は壁面の木桟の位置や強度が十分であることを確認して設置してください。



●ぬれた手で器具に触らないでください。感電の恐れがあります。



- ●浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災、感電の原因となることがあります。 ◎本製品は防湿・防雨型ではありません。
- ●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、 火災等の原因となります。




- ●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。
- ●交流100ボルトで使用する。 過電圧を加えると、火災、感電の恐れがあります。

●器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。火災、感電によるけがの恐れがあります。

●取付時やお手入れの際は軍手やゴム手袋を着用し手を保護してください。ケガをする恐れがあります。

- 分解禁止
- ●器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。日常の点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。
- ●お手入れの際は、電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- ■調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
- ●器具にもたれたり物をぶつけたりしないでください。 器具破損の原因となります。
- ●LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ●点灯中及び消灯直後(約20分)は器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因になります。
- 禁止
 - ●スチールたわし、磨き粉入り洗剤、ベンジン、シンナー、漂白剤、塩素系洗剤などは使用しないでください。 傷や錆、変色の恐れがあります。
 - ●ものをぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。表面に傷つけたり、割れてケガを負う恐れがあります。
 - ●ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。急激な温度変化はミラー破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。
 - ●ハンドクリームが付着した手で樹脂部品には触れないでください。
 - 樹脂部品の劣化を進行させる恐れがあります。 ●ミラーを手前に引き出した状態でぶら下がったり、重いものを載せたりしなし
 - ●ミラーを手前に引き出した状態でぶら下がったり、重いものを載せたりしないでください。 フレームの変形および破損の原因となります。



の数様では

- ●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ●器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

3

(GBK025-1) 2 (GBK025-1)