

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れについて

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- スチールたわし、磨き粉入り洗剤、アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
傷・変色・破損の原因になります。

故障かな？と思ったら

下表に従って点検してください。

現 象	考えられる原因	処 置
LEDが点灯しない	①スイッチがOFFになっている ②電源プラグが抜けている	①スイッチをONにする ②電源プラグをコンセントに確実に差し込む
使用中にLEDが消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦スイッチを3秒以上OFFにしてから点灯させる

上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源を切り、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

- アフターサービスについて
ご不明な点は弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

お問い合わせ窓口

- 商品のご購入に関してのお問い合わせ

TEL 03-5786-0745 平日10:00～17:00（土日祝日除く）
商品のご購入 <https://motom-ec.com>
お問い合わせ E-mail: sale@olympia-jp.co.jp

- その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ

TEL 0256-92-7070 平日10:00～17:00（土日祝日除く）
FAX 0256-92-3312

オリンピア照明株式会社


〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1番15号アルテカベルテプラザ2F

Motom

ミラーライト取扱説明書

保管用

形名：GBK026B (600×800)
GBK027B (800×1000)

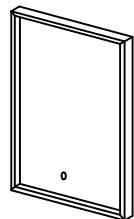

このたびは Motom（モトム）ミラーライトをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。


安全上のご注意

必ずお守りください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。		
⚠ 警告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。	⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。	
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）		
⊘ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。	
⚠ 警告	⊘ 禁止	●電源コードを破損するようなことはしない。傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。 ●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。 ●温度の高くなる場所では使わない。短寿命や、火災の原因となることがあります。 （周囲温度が30℃を超える場所では使用しないでください。） ●ミラーの据付は壁面の木枠の位置や強度が十分であることを確認して設置してください。
	ぬれ手	

各部名称

説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

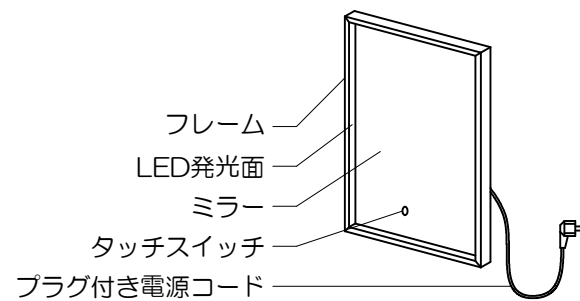

付属品
□取扱説明書（本紙）×1部
□保証書×1部
□取付ねじ×4本
□アンカープラグ×4本
□取付ゲージ×1部
（GBK027Bは2枚1セット）


仕様

※LED光源は器具組み込みのため交換できません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

形名	電源	消費電力	色温度	演色性Ra
GBK026B	AC100V 50/60Hz	23.1W	3000K⇔5000K	90以上
GBK027B		25.6W		

寸法


※縦・横方向の取付が可能です

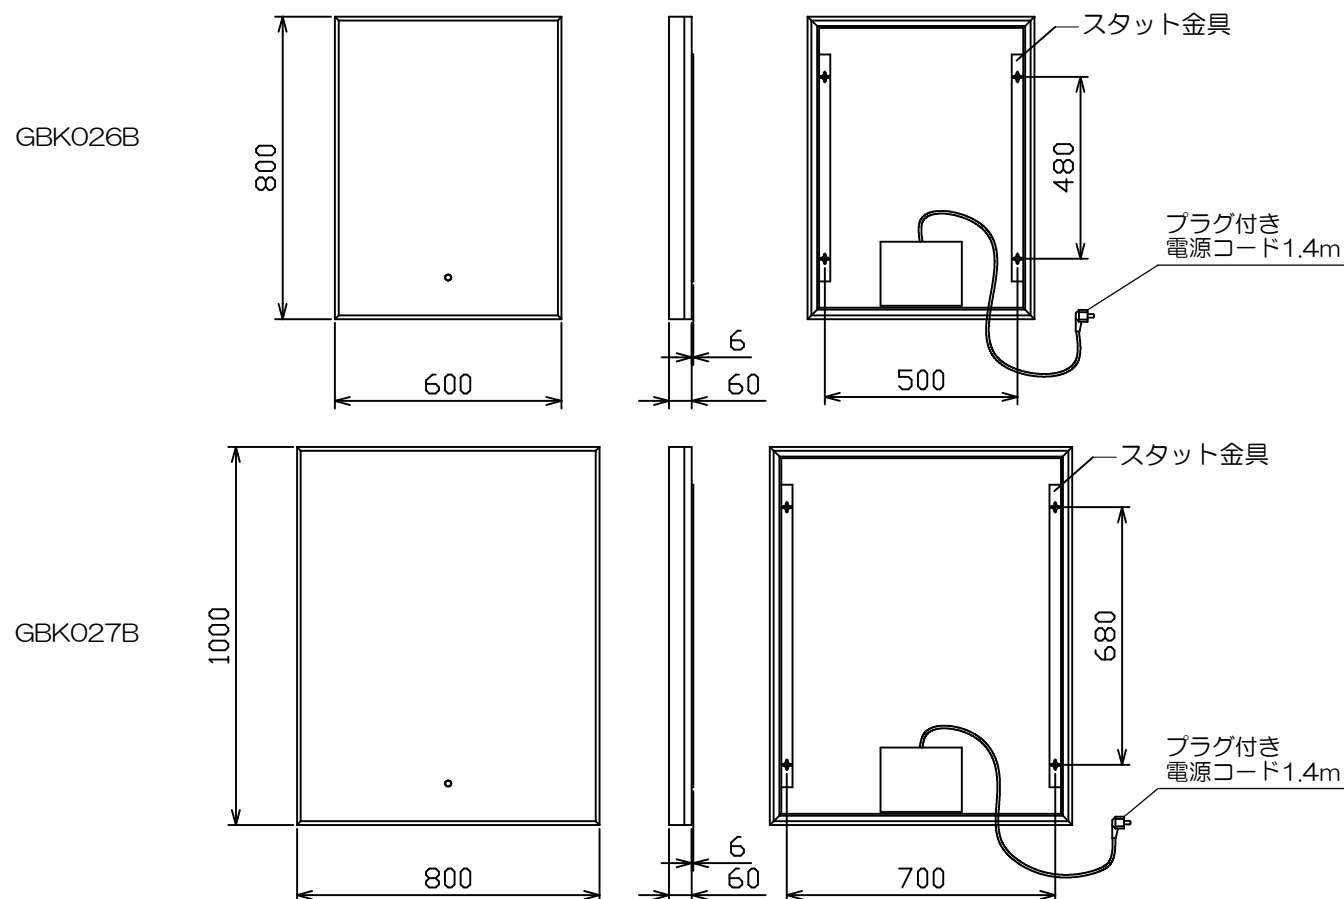

取付前の確認事項

※専門の施工業者による確認を依頼してください。
弱い面への施工は落下の恐れがあり、大変危険です。


- ①設置する壁面が垂直・平坦な仕上げになっているか確認してください。
- ②取付ねじをねじ込む位置は、必ず補強材のある位置に設置してください。補強材が無い場合は補強材を加えてから設置してください。
- ③コンクリート面に設置する場合は付属のアンカープラグをご利用ください。

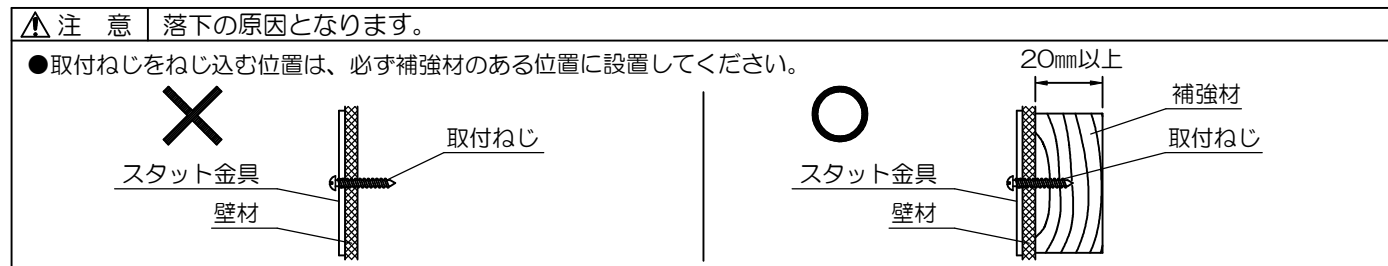

器具の取付方法


※器具を持って取付をする際は、必ず二人で作業してください。
※図は縦方向の取付を表しています。横方向の取付には取付ゲージを横方向にして使用してください。
※取付の際は軍手やゴム手袋を着用し手を保護してください。

①ミラーの取付範囲外にコンセントがある場合

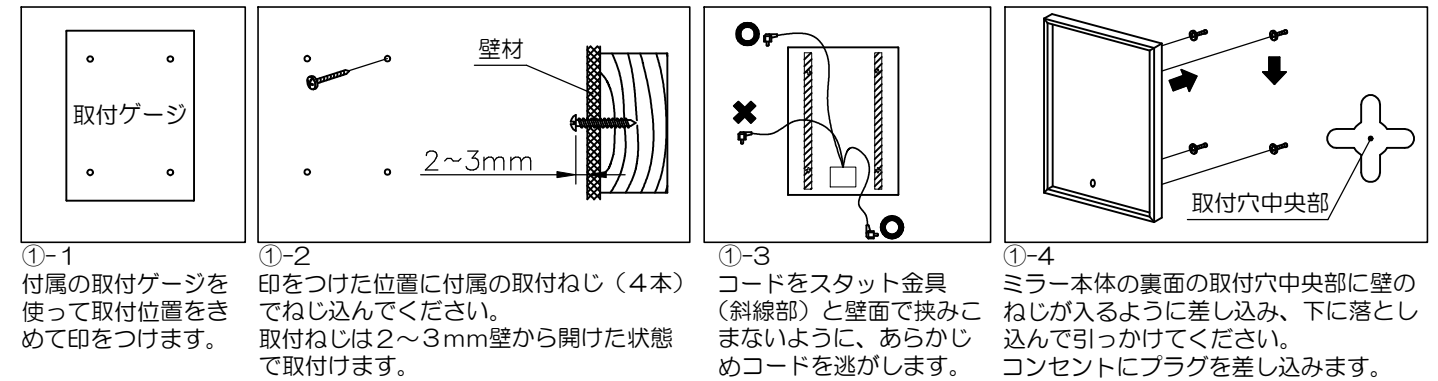

②ミラーの背面にコンセントがある場合

コンセントの位置により取付が出来ない場合もあります。必ず取付ゲージを利用して位置を確認してください。

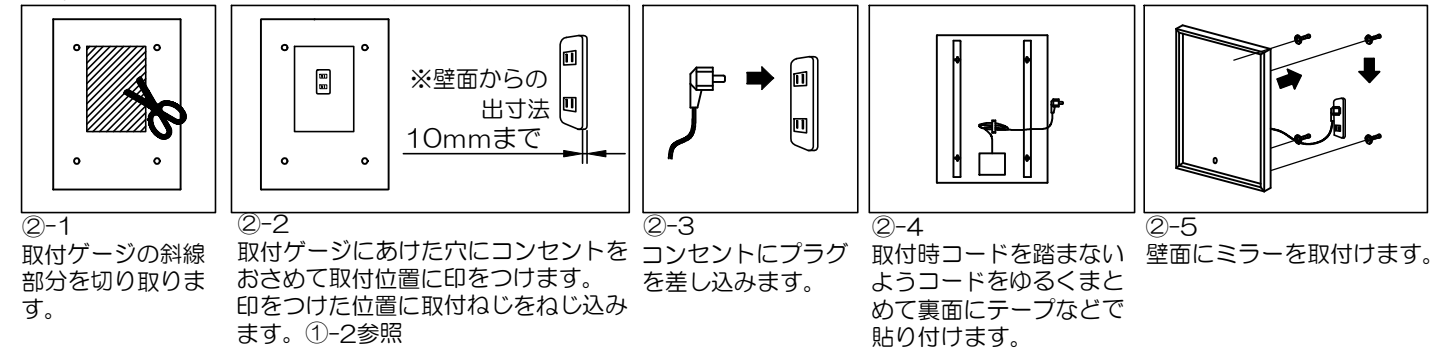

操作方法

【ON/OFF切替】
タッチスイッチを軽く触れるとON/OFFの切り替えができます。

【色温度切替】
タッチスイッチを長押しすると色温度の切り替えができます。
3000K⇔5000K

消灯時、タッチスイッチが点灯します。

