


4.取付アダプタのはずし方

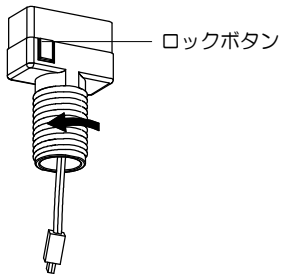

ロックボタンを押し、左に回してください。
⚠ 注 意 ⚠ 痛みや破損の原因となります
ロックボタンはしっかりと押してください。

仕様

適合ランプ（口金G9）	定格電源電圧（V）	電源周波数（Hz）	消費電力（W）	入力電流（A）
FR-G9-2.5W-001×6灯	100	50/60	15.0	-

- 必ず指定のランプをご使用ください。
- ランプのご用命は、MotoMオンラインストア www.motom-ec.com **オプション** よりご購入頂けます。

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れについて

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因になります。

- アフターサービスについて
ご不明な点は弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

お問い合わせ

商品のご購入に関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社「MotoMお問い合わせ窓口」

商品のご購入 <https://motom-ec.com> **お問い合わせ** E-mail：sale@olympia-jp.co.jp
TEL 03-5786-0745 平日10：00～17：00（土日祝日除く）

その他・操作・仕様などに関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社「MotoMお問い合わせ窓口」

TEL 0256-92-7070 平日10：00～17：00（土日祝日除く）
FAX 0256-92-3312

オリンピア照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1-15アルテカベルテプラザ2F
4




照明器具取扱説明書

保管用

形名：GCH003-6

このたびは **MotoM**（モトム）照明器具をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

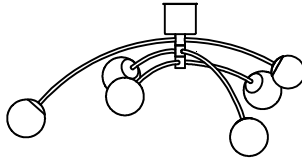

安全上のご注意

必ずお守りください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。		
⚠ 警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）		
⊘ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。	
⚠ 警告	❗ 必ず守る	●交流100ボルトで使用してください。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。 ●異常を感じた時は速やかに電源を切ってください。 異常状態が収まったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。
	⊘ 禁止	●この器具は、天井取付専用です。傾斜天井・壁面等には取り付けないでください。 指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。 ●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 絶縁不良、感電の原因となります。 ●電源コードを破損するようなことはしないでください。 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。 ●この器具は激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。 絶縁不良、器具落下の原因となります。 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。 点滅不良、火災、感電の原因となります。 （この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。） ●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引っ張ったり、押し下げるような場所には取り付けないでください。 落下や破損の原因となります。 ●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。 ●ぬれた手で器具に触らないでください。感電のおそれがあります。 ●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。火災のおそれがあります。 ●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。 ●器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。火災、感電によるけがのおそれがあります。
⚠ 注意	❗ 必ず守る	●器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による） ※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 定期的な点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。 ●お手入れの際は、電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
	⊘ 禁止	●この器具は調光器と組み合わせて使用できません。組み合わせて使用すると破損、発煙、短寿命の原因となります。 ●センサーと組み合わせた場合、ちらつく場合があります。 ●器具にもたれたり物をぶつけたりしないでください。器具破損の原因となります。 ●光源を直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。 ●点灯中及び消灯直後(約20分)は灯具が高温になっておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因になります。

各部名称

- 引掛けシーリング取付専用
- 傾斜天井取付不可

付属品

- 六角レンチ×1本
- ランプ×6個
- 取扱説明書（本紙）×1部
- 保証書×1部

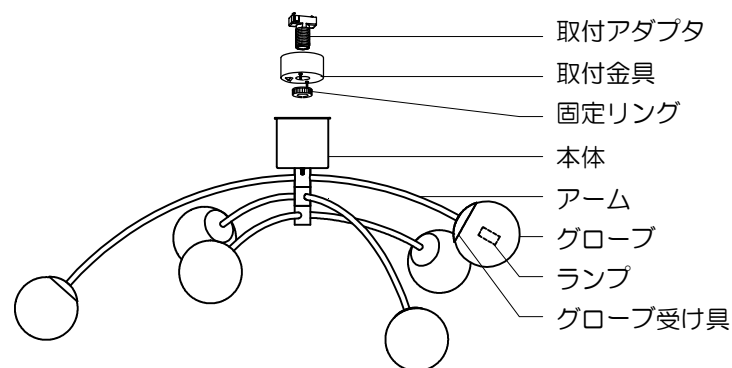


器具を取付ける前に

- 器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか確認してください。引掛シーリングボディが取り付けしていない場合は、引掛シーリングボディ（別売）の取り付けを電気工事に依頼してください。（※配線器具等の工事に関しては、一般の方の工事は法律で禁止されています。）引掛シーリングボディが取り付けられている場合は器具をそのまま取り付けられます。

※ただし、角形・丸形・高荷重引掛シーリングボディ以外は器具内に引掛シーリングボディを収納できません。




- 右のような配線器具には取り付けないでください。火災・感電・落下してけがの原因となります。次のような場合は配線器具の交換を電気工事に依頼ください。

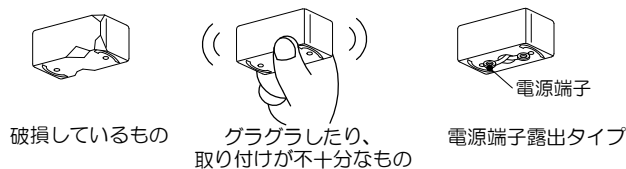

取付方法

※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

1. フランジの取り付けかた

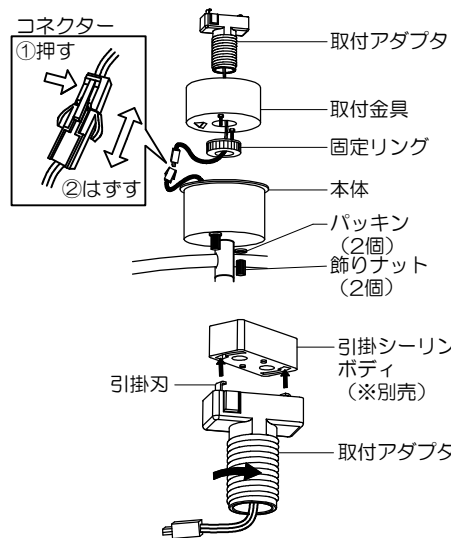


1. 飾りナットと、パッキンをはさし、本体と取付金具をはさします。接続されているコネクターをはさします。固定リングをはさし取付金具と取付アダプタをはさします。



2. 天井に取り付けられている引掛シーリングボディに取付アダプタの2本の引掛刃を挿入し、カチッと音がするまで右へ回してください。

⚠ 注意	破損の原因となります
引掛刃が真っ直ぐに引掛シーリングボディに入ったことを確認してください。	
⚠ 警告	落下の原因となります。
ロックボタンを押さずに左に回し、取付アダプタがはずれないことを確認してください。	

3. 取付アダプタに取付金具をあわせ、固定リングで固定してください。※固定リングには方向性があります。

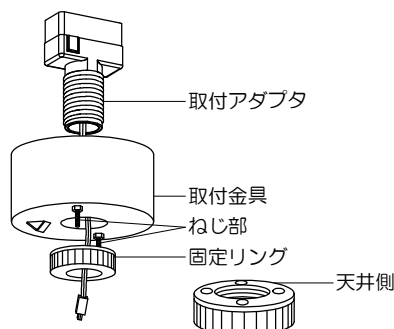

⚠ 警告	落下の原因となります。
角形・丸型・高荷重引掛シーリングボディを使用する場合は取付金具は天井面と平行になるように取り付けてください。角形・丸型・高荷重引掛シーリングボディ以外を使用する場合は取付金具はシーリングボディの上にならるように注意して取り付けてください。	
○	角形・丸型・高荷重引掛シーリングボディを使用する場合
×	引掛シーリングボディ
○	角形・丸型・高荷重引掛シーリングボディ以外を使用する場合
×	引掛シーリングボディ

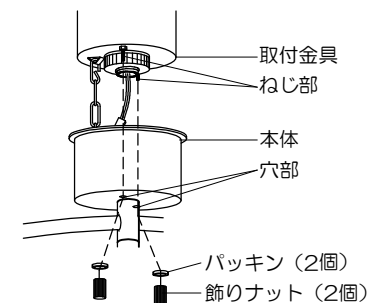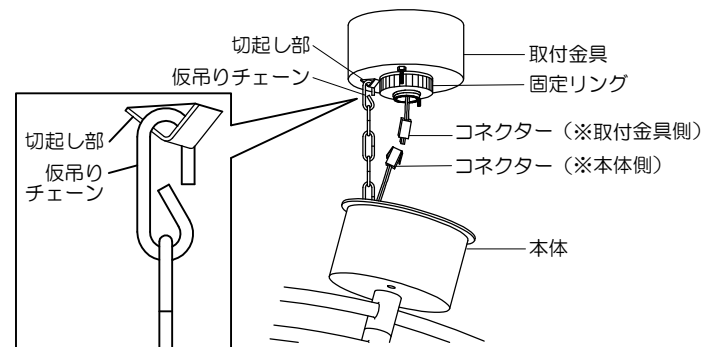




4. 仮吊りチェーンの先端を取付金具の切起し部に引掛けてください。取付金具側のコネクターを本体側コネクターに差し込んでください。

5. 器具本体を持ち上げ、本体穴部に取付金具のねじ部を通し、パッキン・飾りナットでしっかりと取り付けてください。

⚠ 警告	落下・感電・火災等の原因となります。
器具の取り付けは確実に行ってください。	

2. アームのバランスを整える

アームは閉じた形で梱包しています。アームを広げバランスを整えます。

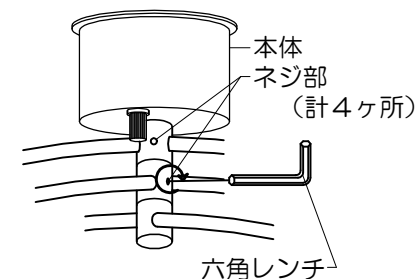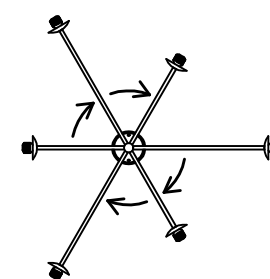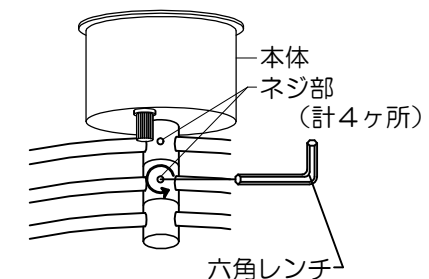



1. 付属の六角レンチを使用し、本体のネジをゆるめます。ネジは上段に裏表各1ヶ所、中段に裏表各1ヶ所の計4ヶ所あります。

2. アームをお好みの位置まで広げます。

3. 付属の六角レンチを使用し、本体のネジ4ヶ所をしっかりと固定します。

⚠ 警告	4ヶ所のネジは必ず奥までねじ込んでください。ねじ込みが不十分だとアームが落下するおそれがあります。
------	---

3. ランプ・グローブを取り付ける

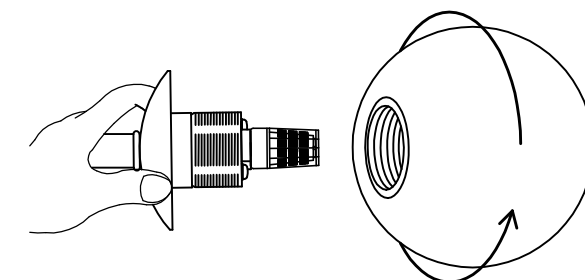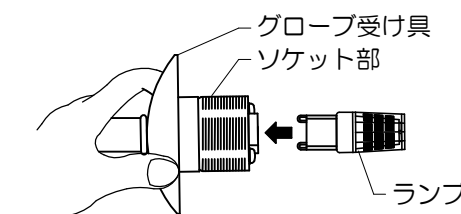

1. グローブ受け具を支えながら付属のランプをソケット部の奥まで確実に差し込みます。（計6個）

⚠ 警告	ランプの取り付けが不完全な場合、不点灯の原因となります。
------	------------------------------

2. ソケット部を支えながらグローブをソケットにねじ込みます。（計6個）

⚠ 警告	グローブはグローブ受け具と平行にねじ込んでください。斜めにねじ込むとかじり付き、はずれなくなるおそれがあります。
------	--