

お手入れ・保管について

- スイッチを OFF にして電源プラグを抜きます。
乾いたやわらかい布か、水に浸したやわらかい布をよくしぼってから拭いてください。
- 器具をいためますので、アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。

故障かな？と思ったら下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置
LED が点灯しない	①電源プラグ・アダプタープラグが外れている ②スイッチが OFF になっている	①電源プラグ・アダプタープラグを差込口に確実に差込む ②スイッチを ON にする
使用中に LED が消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦スイッチを 3 秒以上 OFF にしてから点灯させる

LED ユニットは器具組み込みのため、交換はできません。

- 上記の点検でお異常のある場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

- △ 注意**
- 器具には寿命があります。
 - 設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

アフターサービスについて 使いかた・お手入れ・修理などは、弊社「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

商品のご購入に関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社 [オリジナルブランド MotoM] TEL 03-5786-0745 平日 10:00～17:00(土日祝日除く)
FAX 03-5813-1381
URL https://motom-ec.com
E-mail sale@olympia-jp.co.jp



その他・操作・仕様などに関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社「MotoM お問い合わせ窓口」 TEL 0256-92-7070 平日 10:00～17:00(土日祝日除く)
FAX 0256-92-3312

MotoM


LED スリムテーブルランプ 取扱説明書

保管用

形名：GS1703P


このたびは MotoM LED スリムテーブルランプをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

各部の名称

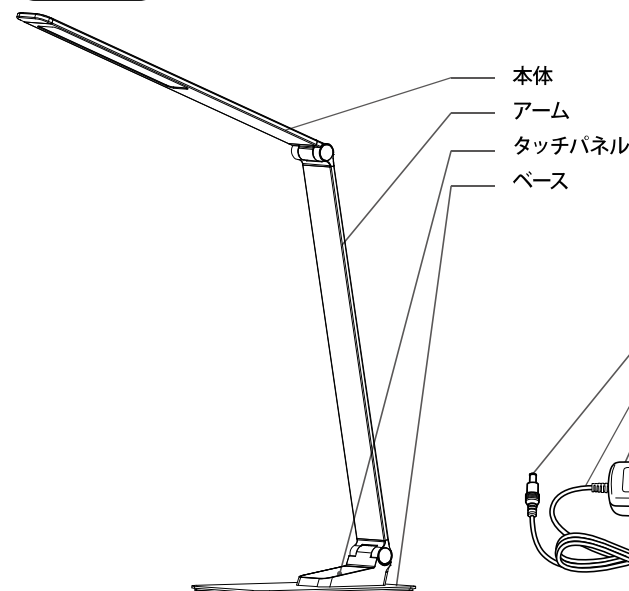

同梱品

- ①本体×1台
- ②アダプター×1個
- ③取扱説明書×1部(本紙)
- ④保証書×1部

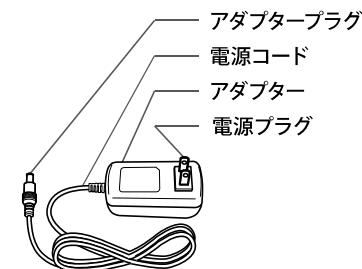


本体表面色にばらつきがある場合がありますのでご了承ください。

仕 様

電源	AC100V 50/60HZ
消費電力	11W
USB 出力	DC5V 2.1A
色温度 調色 3 段階	
昼白色	5600K
白色	4200K
電球色	3000K
演色性 (Ra)	80 以上
調光	3 段階
JIS 規格照度	AA 形相当


可動範囲

本体とアームは表示の角度内で可動できます。
ベース部分をしっかり押さえゆっくり動かしてください。

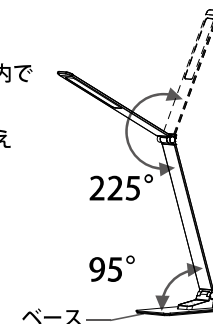

△ 注意 表示の角度以上に動かさないでください。
故障の原因となります。

使用方法

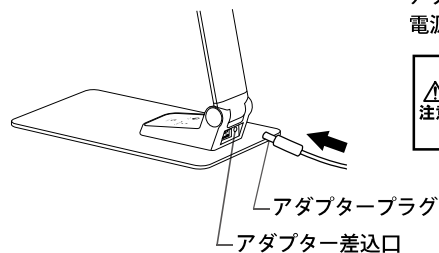


アダプタープラグをベースのアダプター差込口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。



他のアダプターは使用できません。
必ず同梱されているアダプターを使用してください。
故障の原因となります。

機能のご説明

タッチパネル

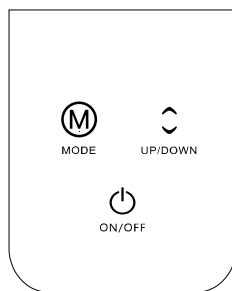

ON/OFF : 点灯・消灯します

MODE : 色温度の切り替えができます
昼白色・白色・電球色を繰り返します

UP/DOWN : 3段階で明るさが繰り返し切り替えできます

○設定した明るさ・色温度は記憶され、設定した状態で再点灯しますが、アダプターをはずすと初期化されます。
(初期設定・・・色温度：昼白色、調光：100%)

USB ポート


お使いの携帯電話や他の互換性のある機器の充電ができます。



USB 出力は 5V2.1A まで
指定を超えての使用は故障・発熱の原因となります。



プラグ部に導電性異物（金属類や鉛筆の芯など）を接触させないでください。
発熱や発火の原因となります。

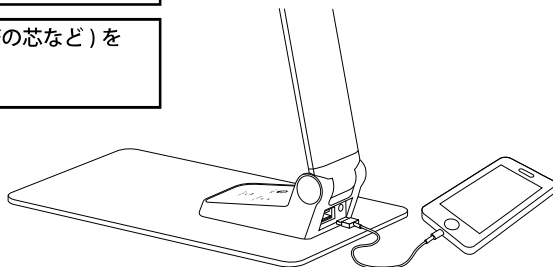

安全上のご注意 必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
⚠ 警告 『死亡や重傷を負うおそれがある内容』です。	
⚠ 注意 『傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容』です。	
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)	
⊘ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。



⊘ 禁止	●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。 ●コンセントの定格を超える使い方をしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。 ●温度の高くなる場所では使わない 短寿命や、火災の原因となることがあります。 (この器具は 5℃～35℃ の温度範囲で使用するよう設計されています。)
⊘ ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない ●ぬれた手で器具に触らない 感電のおそれがあります。
⊘ 水ぬれ禁止	●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災や、感電の原因となることがあります。 ◎本製品は防湿・防雨型ではありません。
❗ 必ず守る	●電源プラグのほこり等は定期的にとる プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。 ◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 ●電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災のおそれがあります。 ◎ゆるんだコンセントは使用しないでください。 ●電源プラグを抜く時は、アダプターを持って抜く 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電のおそれがあります。 ●交流 100 ボルトで使用する 過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。
⊘ 禁止	●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない 倒れたり落ちたりして、火災のおそれがあります。 ●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない 火災のおそれがあります。 ●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない 火災、感電のおそれがあります。
⊘ 分解禁止	●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電によるけがのおそれがあります。
⊘ 電源プラグを抜く	●異常を感じた時は速やかに電源プラグを抜く 異常状態がおさまったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。



❗ 必ず守る	●器具には寿命があります 外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 日常の点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。 ●お手入れの際は、電源プラグを抜く 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
⊘ 禁止	●調光器と組み合わせて使用しない 調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。 ●器具にもたれたり物をぶつけたりしない 器具破損の原因となります。 ●LED を直視しない 目の痛みの原因となることがあります。 ●点灯中及び消灯直後(約 20 分)は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因となります。
❗ 故障ではありません	●LED 光源にはパルスキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ●器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。