


形名：GST003

このたびは MotoM (モトム) 照明器具をお買い上げいただき、ありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

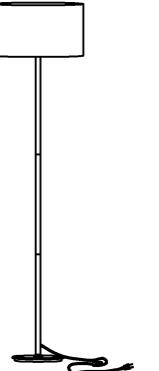

## 安全上のご注意

必ずお守りください。  
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
⚠ 警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 ⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）
🚫 してはいけない内容です。 ❶ 実行しなければならない内容です。

⚠ 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●交流100ボルトで使用してください。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。</li> <li>●異常を感じた時は速やかに電源を切ってください。 異常状態が収まったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。</li> <li>●電源プラグのほこり等は定期的にとってください。プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。</li> <li>●電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災のおそれがあります。</li> <li>●電源コードを抜く時は、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災・感電のおそれがあります。</li> </ul>
-----------	--

⚠ 警告 🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 絶縁不良、感電の原因となります。</li> <li>●電源コードを破損するようなことはしないでください。 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。</li> <li>●この器具は激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。 絶縁不良、器具落下の原因となります。</li> <li>●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。 点滅不良、火災、感電の原因となります。 (この器具は5~35°Cの温度範囲で使用するように設計されています。)</li> <li>●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。 倒れたり落ちたりして、火災のおそれがあります。</li> <li>●ぬれた手で器具に触らないでください。感電のおそれがあります。</li> <li>●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。火災のおそれがあります。</li> <li>●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。</li> <li>●器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。火災、感電によるけがのおそれがあります。</li> </ul>
--------------------	--

## お問い合わせ

(商品のご購入に関するお問い合わせ)

オリンピア照明株式会社「MotoMお問い合わせ窓口」

商品のご購入 <http://www.motom-jp.com> お問い合わせ E-mail : sale@olympia-jp.co.jp  
TEL 03-5786-0745 平日10:00 ~ 17:00 (土日祝日除く)



(その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ)


オリンピア照明株式会社「MotoMお問い合わせ窓口」  
TEL 0256-92-7070 平日10:00 ~ 17:00 (土日祝日除く)  
FAX 0256-92-3312

オリンピア照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1-15アルテカベルテプラザ2F

## 各部名称

付属品  
□ランプ×1個  
□取扱説明書（本紙）×1部  
□保証書×1部

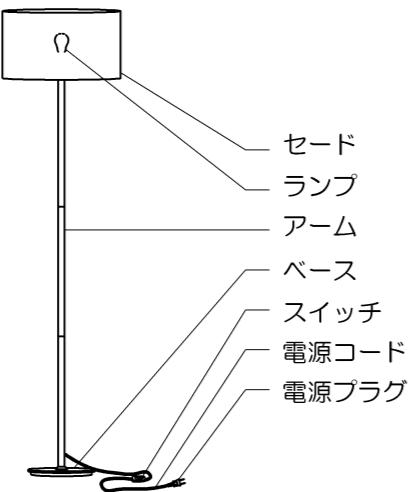


## 仕様

※適合ランプの仕様です。  
※適合ランプの消費電力・入力電流値は取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。

適合ランプ（口金E26）	定格電源電圧（V）	電源周波数（Hz）	消費電力（W）	入力電流（A）
LDA8L-G/60W (東芝製)	AC 100	50/60	7.8	0.13

## 組立方法

※器具組立の際は必ず電源を切ってください。

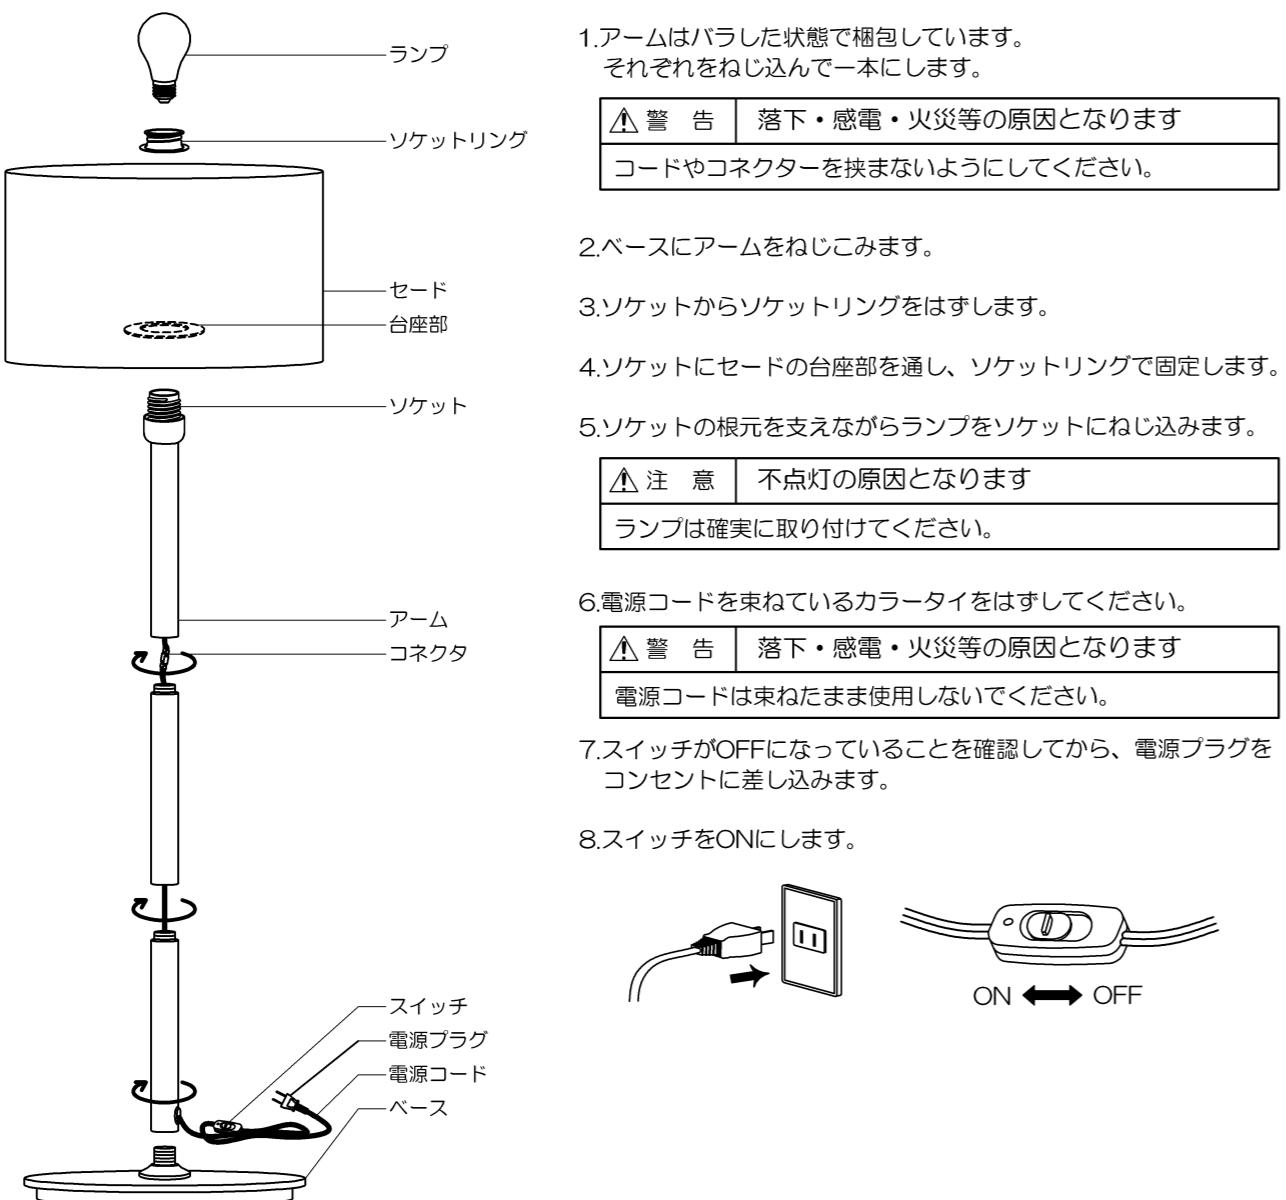

## 使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。  
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。
- 直射日光のあたる場所でのご使用はお避けください。セード変色の原因となることがあります。

## ご使用に関するおしらせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

## お手入れについて

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色・破損の原因になります。

- アフターサービスについて  
ご不明な点は弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。