

お手入れ・保管について

- スイッチを OFF にして USB ケーブル・AC アダプターを抜きます。
乾いたやわらかい布か、水に浸したやわらかい布をよくしぼってから拭いてください。
- 器具をいためますので、アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。

故障かな?と思ったら下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置
LED が点灯しない	①USBケーブル・ACアダプターが外れている ②スイッチが OFF になっている	①USBケーブル・ACアダプターを差込口に確実に差し込む ②スイッチを ON にする

LED ユニットは器具組み込みのため、交換はできません。

- 上記の点検でなお異常のある場合は、必ず USB ケーブル・AC アダプターを抜き、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

△注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して 8～10 年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。
※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。
(JIS C8105-1 解説による)
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 電波時計ではありません。
※周囲温度により、時計が進んだり、遅れたりすることがありますが異常ではありません。
定期的に調整してください。

アフターサービスについて

使いかた・お手入れ・修理などは、弊社「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

商品のご購入に関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社 TEL 03-5786-0745 平日 10:00～17:00(土日祝日除く)
 [オリジナルブランド MotoM] FAX 03-5843-1381
 URL http://www.motom-jp.com
 E-mail sale@olympia-jp.co.jp



その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ

オリンピア照明株式会社 TEL 0256-92-7070 平日 10:00～17:00(土日祝日除く)
 「MotoM お問い合わせ窓口」 FAX 0256-92-3312



LEDタッチランプ 取扱説明書


保管用

形名：GST005W

このたびは MotoM (モトム) LED タッチランプをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

各部の名称


説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

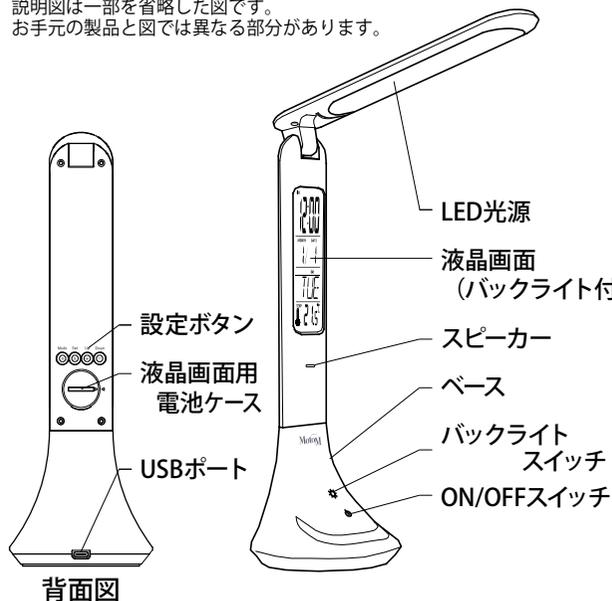

付属品



■USBケーブル×1

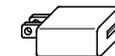

■アダプター×1


- ボタン電池(テスト用)×1個
※背面の液晶画面用電池ケース内に付属しています
- 取扱説明書×1部(本紙)
- 保証書×1部

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	5W
色温度	白色
演色性 (Ra)	80 以上
調光	3 段階

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

可動範囲

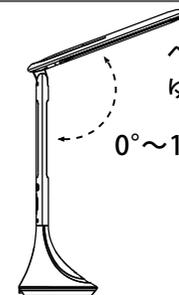

ベース部分をしっかり押さえ、
ゆっくり動かしてください。

0°～180°



表示の角度以上に動かさないでください。
故障の原因となります。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
⚠ 警告	『死亡や重傷を負うおそれがある内容』です。
⚠ 注意	『傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容』です。
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)	
⊘	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告	⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプター・USBケーブルを破損するようなことはしない 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。 ● 温度の高くなる場所では使わない 短寿命や、火災の原因となることがあります。 (この器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。)
	⊘ ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● ぬれた手で ACアダプター・USBケーブルの抜き差しをしない ● ぬれた手で器具に触らない 感電のおそれがあります。
	⊘ 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 浴室など湿気の多い場所で使用しない 火災や、感電の原因となることがあります。
	❗ 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 付属の ACアダプターは本製品以外に使用しない 発熱、火災のおそれがあります。 ● ACアダプターの差込口・USBケーブルのコネクター部は根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災のおそれがあります。 ● USBケーブルを抜く時は、コネクター部を持って抜く ケーブルを引っ張るとケーブルが破損し、火災、感電のおそれがあります。
	⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない 倒れたり落ちたりして、火災のおそれがあります。 ● 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない 火災のおそれがあります。 ● 器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない 火災、感電のおそれがあります。
	⊘ 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具を改造したり、部品交換をしない 発熱によるけがのおそれがあります。
❗ 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常を感じた時は速やかに ACアダプターを抜く・USBケーブルを抜く 異常状態がおさまったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。 	

⚠ 注意	❗ 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具には寿命があります 外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 日常の点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。 ● お手入れの際は、ACアダプター・USBケーブルを抜く 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
	⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具にもたれたり物をぶつけたりしない 器具破損の原因となります。 ● LEDを直視しない 目の痛みの原因となることがあります。
	❗ 故障ではありませぬ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れた際 (ACアダプターを差し込む・USBケーブルを差し込む)、LEDが一瞬光りますが異常ではありません。 ● LED光源にはバラツキがあるため、同一形商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 ● 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されると雑音が入る場合があります。 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

スヌーズの設定



- 液晶画面左上に「ALARM」と表示のある状態でアップを押します。
⓪⓫⓬⓭
- 液晶画面右上に「SNOOZE」と表示され、スヌーズの設定が完了します。
- 設定時刻になると、設定した音が1分間鳴り続けます。
- どのボタンでも止めることができます。
- 4分おきに4回繰り返し音が鳴ります。
- スヌーズ機能を途中で止める場合はモードを1回押します。
⓪⓫⓬⓭ →スヌーズ機能は次回のアラーム動作時にも動作します。
- スヌーズ機能を解除する場合はアップを1回押します。
⓪⓫⓬⓭ →「SNOOZE」の表示が消えます。
- スヌーズ機能動作中は「SNOOZE」の表示が点滅します。



お誕生日の設定

- 現在時刻表示の状態でもードを3回押します。
⓪⓫⓬⓭
- セットを押します。
⓪⓫⓬⓭
- 時間・日時の設定 2～7を参考に、曲を鳴らしたい日時を設定します。
→設定が終わったらモードを2回押すと現在時刻表示に戻ります。
⓪⓫⓬⓭
- 設定日時になると「ハッピーバースデー」が5分間流れます。
- どのボタンでも止めることができます。
- 本機能はアラームの様に繰り返し動作することはできません。
再度動作させたい場合は新たに設定してください。

- 設定日時になると「ハッピーバースデー」が5分間流れます。
- どのボタンでも止めることができます。
- 本機能はアラームの様に繰り返し動作することはできません。
- 再度動作させたい場合は新たに設定してください。

タイマーの設定

- 1 現在時刻表示の状態でもードを4回押します。
⓪⓫⓬⓭

- 2 セットを押します。
⓪⓫⓬⓭

- 3 【時間】をアップまたはダウンで選択します。
⓪⓫⓬⓭
- セットで次に進みます。
⓪⓫⓬⓭

- 4 【分】をアップまたはダウンで選択します。
⓪⓫⓬⓭
- セットでカウントが始まります。画面下の2桁の数字は秒をあらわします。
⓪⓫⓬⓭

- 設定した時間が過ぎると、アラームで設定した音が1分間鳴ります。
- どのボタンでも止めることができます。
- 設定の途中でも、最後にボタンを教えるから1分間経過すると自動的に1分間のタイマー機能が開始します。

アラームの設定

1 現在時刻表示の状態でもードを2回押し
ます。



2 セットを押します。



3 【時間】をアップまたはダウンで
選択します。



セットで次に進みます。



4 【分】をアップまたはダウンで
選択します。



セットで次に進みます。



5 【音】をアップまたはダウンで選択
します。



・音は7種類の曲と、2種類のブザー
音から選べます

セットでアラームの設定が完了し
ます。



・モードを3回押しすと通常の時刻表示
に戻ります。



・ボタンを押さず1分間経過すると通常
の時刻表示に戻ります。

アラームを設定すると液晶画面
左上に、「ALARM」と表示します。

・設定時刻になると、設定した音が
1分間鳴り続けます。

・どのボタンでも止めることができ
ます。

アラームの解除方法


1～5の操作を行ったあと現在時刻表示に
戻らずにセットを再度1回押しします。



その後モードを3回押し、またはボタンを
押さずに1分間経過して現在時刻表示に戻
ります。



はじめに

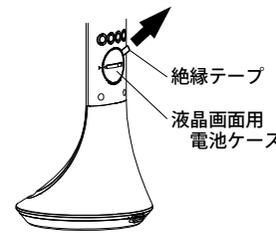

背面の液晶画面用電池ケースの絶縁テープを抜き取ります。

○電池の接続が確認されると音楽が流れます。

○時間(秒)のカウントが始まります。

時計をぴったりに合わせてたい場合は、時報などに合わせて絶縁テープ
を抜き取ってください。


○付属しているボタン電池はテスト用です。

電池は自然放電しており、残量が少なくなっていることがあります。

電池の交換方法

背面の液晶画面用電池ケースのふたを硬貨などを使用して左方向に回して
はずします。

ボタン電池をマイナスドライバーなどでケースから取り出し新しいものと
入れ替え、ふたを右に回してしめます。電池はふた側が+極となります。

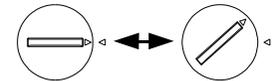

しめる

はずす

指定ボタン電池
CR2032


注意 指定以外の電池を使用しないでください。故障の原因となります。

警告 電池交換の際、電極の+と-を接触させないようにしてください。
また廃棄の際は両極にテープを貼り付ける等して絶縁してください。
発熱・破裂の原因となります。

警告 ボタン電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
体内で電流が流れた場合、重症化することがあります。

使用方法

① 付属のUSBケーブルをベース部背面のUSBポートと、付属の
ACアダプターに接続し、コンセントに差し込みます。

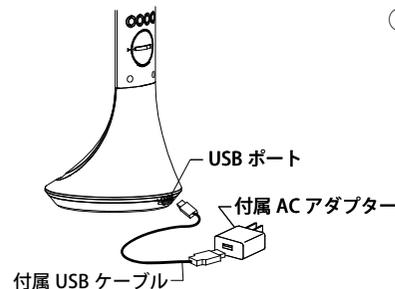


注意 他のアダプターは使用できません。
必ず付属のアダプターを使用してください。
故障の原因となります。

注意 コネクターには方向性があります。
差し込み口形状に合わせて確実に差し込んでください。



注意 プラグ部に導電性異物(金属類や鉛筆の芯など)を接触
させないでください。発熱や発火の原因になります。

またUSBケーブルをパソコンに接続し使用することもできます。
※パソコンによる給電の場合、種類によってはACアダプターに
よる給電に比べて暗くなる場合があります。

② 点灯・調光・消灯
ベース部正面のON/OFFスイッチをタッチして点灯・調光・
消灯します。
明るさは3段階から選ぶことができます。
点灯(全灯) → 調光1 → 調光2 → 消灯

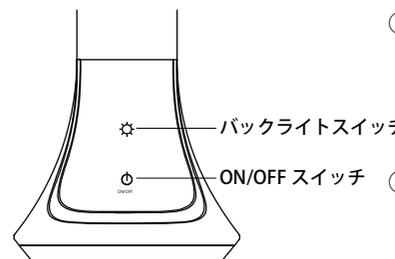

③ 液晶画面の点灯・消灯
ベース部正面のバックライトスイッチをタッチして液晶画面
の点灯・消灯の切り替えができます。

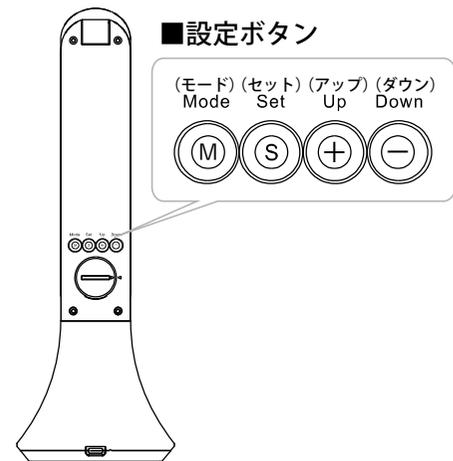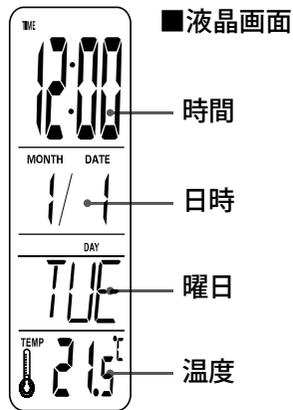

- モードを押す
- セットを押す
- アップを押す
- ダウンを押す

背面の設定ボタンで、下記機能の設定ができます。

- 時間・日時の設定
- アラーム・スヌーズの設定
- お誕生日アラームの設定
- タイマーの設定
- 温度計の設定
通常の時刻表示の状態ですと温度の摂氏℃と華氏°Fの切替をします。
(温度計には若干の誤差があります)
- 通常の時刻表示の状態ですと曲が流れます。
曲は7曲あり、ダウンを押すごとに次の曲が流れます。

1 分間ボタンを押さないと自動的に設定を終了します。
(設定途中の内容はキャンセルされずに残っています)

- 1 現在時刻表示の状態ですとモードを1回押します。●●●●●
- 2 12時間表示と24時間表示をアップまたはダウンで選択します。●●●●●
セットで次に進みます。●●●●●
- 3 【時間】をアップまたはダウンで選択します。●●●●●
セットで次に進みます。●●●●●
- 4 【分】をアップまたはダウンで選択します。●●●●●
セットで次に進みます。●●●●●

- 5 【西暦】をアップまたはダウンで選択します。●●●●●
セットで次に進みます。●●●●●
- 6 【月】をアップまたはダウンで選択します。●●●●●
セットで次に進みます。●●●●●
- 7 【日】をアップまたはダウンで選択します。●●●●●
セットで時間・日時の設定が完了します。●●●●●

- モードを4回押すと現在時刻表示に戻ります。●●●●●
- ボタンを押さず1分間経過すると現在時刻表示に戻ります。
- 曜日は西暦と日時を正しく設定していただくことで自動的に表示されます。
- 12時間表示の場合、午後の時刻になると【PM】が表示されます。
(午前の時刻でのAMの表示はありません)
- 時計は継続使用により誤差が生じます。
定期的な調整をおすすめします。