

ご使用上に関するお知らせ 故障や異常ではありません

- LED 光源にはばらつきがある為、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- LED 光源は器具組み込みの為、交換はできません。

お手入れ・保管について

- スイッチを OFF にして、AC アダプター・USB ケーブルを抜きます。乾いたやわらかい布か、水に浸したやわらかい布をよくしぼってから拭いてください。
- 器具をいためますので、アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。

故障かな？と思ったら 下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置
LED が点灯しない	①AC アダプター・アダプタープラグが外れている ②スイッチが OFF になっている	①AC アダプター・アダプタープラグを差込口に確実に差し込む ②スイッチを ON にする

上記の点検でなお異常のある場合は、必ず AC アダプター・USB ケーブルを抜き、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。


⚠ 注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 年に 1 回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。
「安全チェックシート」は当社ホームページ <https://www.motom-jp.com/> に記載しています。
- 点検せずに長時間使い続けていると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

アフターサービスについて

使いかた・お手入れ・修理などは、弊社「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

商品のご購入に関してのお問い合わせ

オリンピア照明株式会社 [オリジナルブランド MotoM]	TEL 03-5786-0745 平日 10:00～17:00(土日祝日除く) FAX 03-5843-1381 URL https://motom-ec.com E-mail sale@olympia-jp.co.jp	
----------------------------------	---	--

その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ


オリンピア照明株式会社 「MotoM お問い合わせ窓口」	TEL 0256-92-7070 平日 10:00～17:00(土日祝日除く) FAX 0256-92-3312
---------------------------------	---

マルチリフラクションデスクライト
(3 関節クランプタイプ)
取扱説明書

保管用
保証書付

形名：GST012CL-B (黒)、GST012CL-W (白)

このたびは MotoM (モトム) マルチリフラクションデスクライト (3 関節クランプタイプ) をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

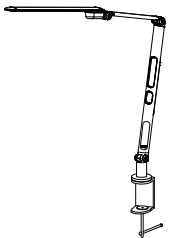

安全上のご注意 必ずお守りください。


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。
 - ⚠ 警告 『死亡や重傷を負うおそれがある内容』です。
 - ⚠ 注意 『傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容』です。
- お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。
 - 🚫 してはいけない内容です。
 - 🛑 実行しなければならない内容です。

⚠ 警告	🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none">●ACアダプターを破損するようなことはしない 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。●温度の高くなる場所では使わない 短寿命や、火災の原因となることがあります。 (この器具は5℃～35℃の温度範囲で使用する用に設計されています。)●ぬれた手でACアダプターの抜き差しをしない ●ぬれた手で器具に触らない 感電のおそれがあります。●浴室など湿気の多い場所で使用しない 火災や、感電の原因となることがあります。
	🛑 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●付属のACアダプターは本製品以外に使用しない 発熱、火災のおそれがあります。●ACアダプターの差込口・USBケーブルのコネクター部は根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災のおそれがあります。●ACアダプターを抜く時は、アダプター部を持って抜く ケーブルを引っ張るとケーブルが破損し、火災、感電のおそれがあります。
	🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none">●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない 倒れたり落ちたりして、火災のおそれがあります。●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない 火災のおそれがあります。●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない 火災、感電のおそれがあります。●器具を改造したり、部品交換をしない 発熱によるけがのおそれがあります。
	🛑 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●異常を感じた時は速やかにACアダプターを抜く・USBケーブルを抜く 異常状態がおさまったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。
⚠ 注意	🛑 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">●器具には寿命があります 外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。日常の点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。●お手入れの際は、ACアダプター・USBケーブルを抜く 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
	🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none">●器具にもたれたり強い衝撃をあてない 器具破損の原因となります。●スクリーンやスクリーン周辺に強い衝撃をあてない、スクリーンを押さない 表示不良の原因となります。●LEDを直視しない 目の痛みの原因となることがあります。

各部の名称

説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

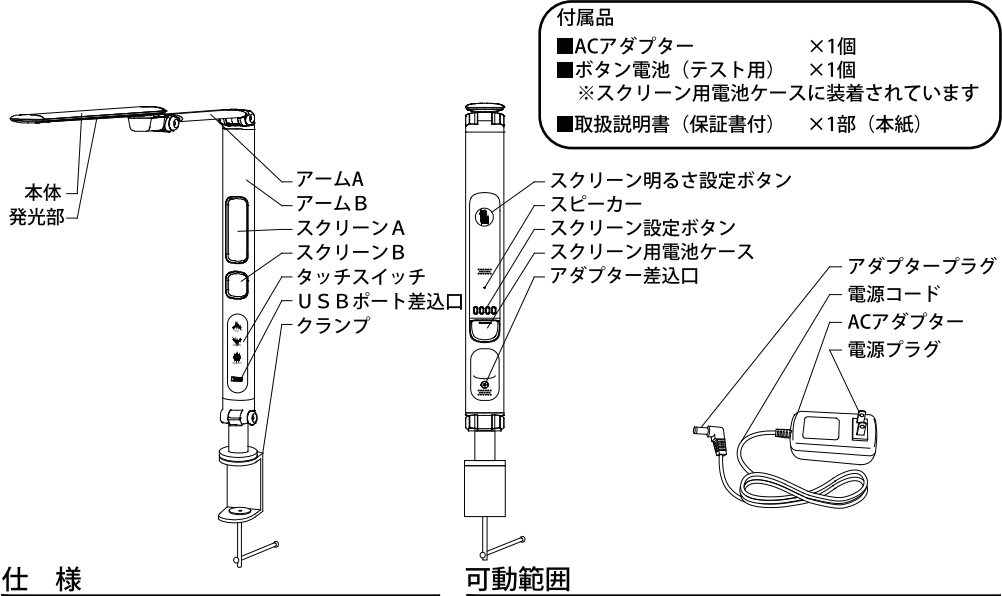

特 長

- 目に優しい光
目に有害で疲れやすくなるブルーライト成分を低減し、目を守ります
- 自然光に近い光
太陽光に近い光の波長で、色の発色がより自然に見えます
- 広範囲に明るい光
JIS規格照度AA形で、広範囲にむらなく明るく照らします
- 5段階に調光できる光
調光により5段階に明るさを調整できます
- 多関節機構でより使いやすい光
光源の可動範囲を細やかに調節し必要な所を照らします
- 日付・時計・温度・湿度
温度・湿度表示により環境状態を瞬時に把握できます

- ⚠ 注意

表示の角度以上に動かさないでください。
故障・転倒の原因となります。
- ⚠ 注意


クランプと器具本体の接合部は水平にゆっくりと動かしてください。脱落し破損の原因となります。

■アラーム・スヌーズの設定


- ①現在時刻を表示した状態でモードを1回押して「」を表示させます。



- ②セットを1回押します。

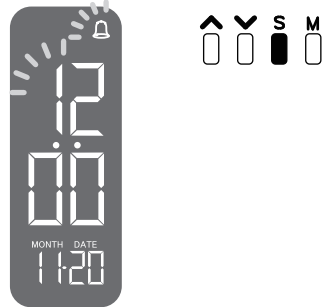

- ③【時間】をアップまたはダウンで選択します。

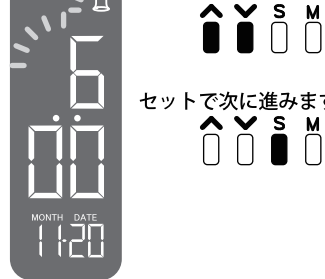

- ④【分】をアップまたはダウンで選択します。



- ⑤スヌーズ間隔の設定


（スヌーズとは…アラームを一度止めても再びなり始める機能で寝過ごし防止に便利な機能です。）

好みの分数をアップまたはダウンで選択します。
（1分～60分の範囲で1分間隔で選択できます）



- ⑥アラーム・スヌーズの起動決定

アップまたはダウンで、起動させる機能の表示をします。

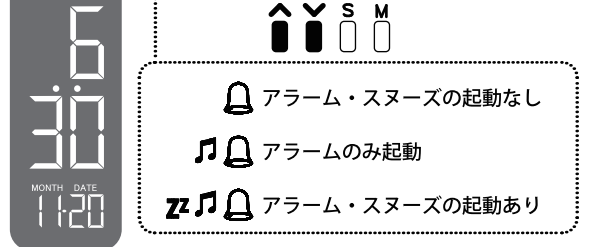

- ⑦モードを1回押します。

現在時刻表示にもどります。
これでアラーム・スヌーズの設定が完了しました。

- 設定時刻になると、アラーム音が1分間鳴ります。
- スヌーズの起動設定している場合は、設定した間隔で2回繰り返しアラーム音が鳴ります。

アラーム設定時刻				
	設定したスヌーズ間隔(分)		設定したスヌーズ間隔(分)	
1分間		1分間		1分間


- どのボタンでもアラーム音を止めることができますが、スヌーズ機能も解除する場合はセットを押してください。その他のボタンではスヌーズ機能は解除されず、次回も動作します。

アラーム・スヌーズを解除する


- ①モードを1回押します。
- ②アップまたはダウンでアラーム・スヌーズの表示を調整します。
- ③モードを1回押すと、アラームモード表示が消え、現在時刻表示に戻ります。

■ 時計・日付の設定


① 現在時刻を表示した状態でセットを1回押します。

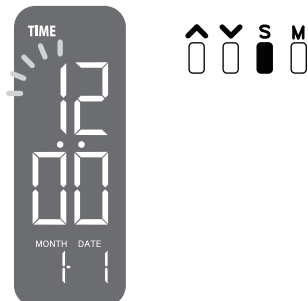


② 【時間】をアップまたはダウンで選択します。

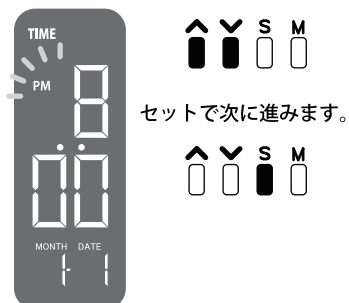


③ 【分】をアップまたはダウンで選択します。

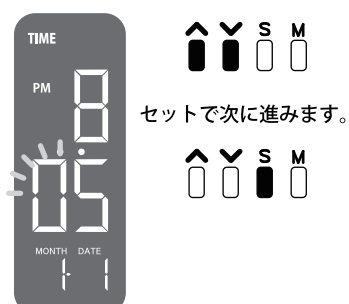


④ 【西暦】をアップまたはダウンで選択します。
表示は上下段に分かれています。
(2021年は、上段20、下段21で表示)

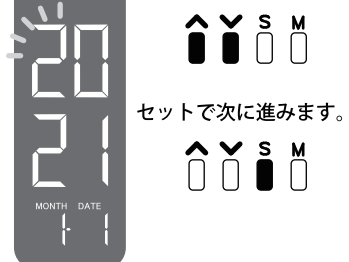

⑤ 【月】をアップまたはダウンで選択します。

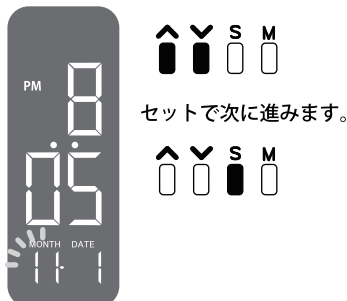

⑥ 【日】をアップまたはダウンで選択します。

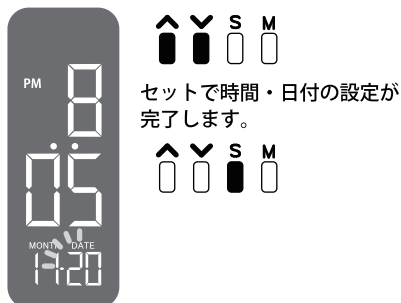


- 現在時刻表示中にアップを押すと12時間表示と24時間表示の選択ができます。
- 12時間表示の場合、午後の時刻になると【PM】が表示されます。
(午前の時刻でのAMの表示はありません)
- 時計は継続使用により誤差が生じます。
定期的な調整をおすすめします。

設 置


1. クランプの設置場所について

- ⚠ 注意**
- クランプを設置できる板の厚みは10～50mmまでです。
 - やわらかい材質の板や、塗装面への設置は傷の原因となります。
設置場所については十分ご検討の上設置をおこなってください。
 - 不安定なものには設置しないでください。転倒や脱落などのおそれがあります。

Ⓢ 図のような場所には取り付けないでください。落下事故などのおそれがあります。

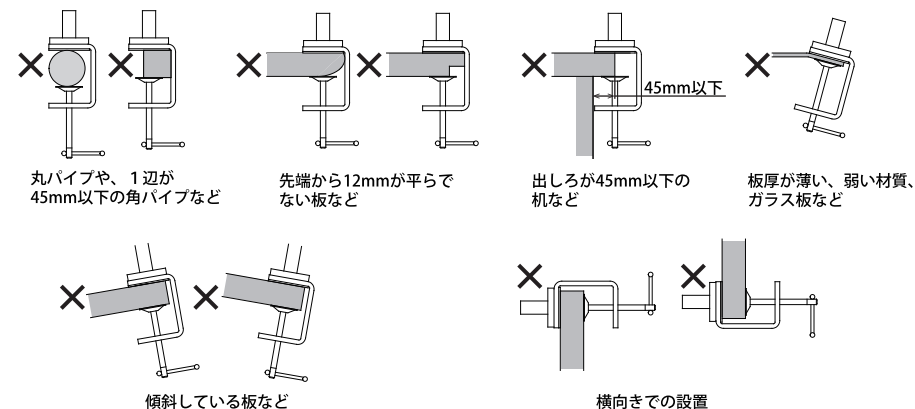

2. クランプの設置と器具本体の設置

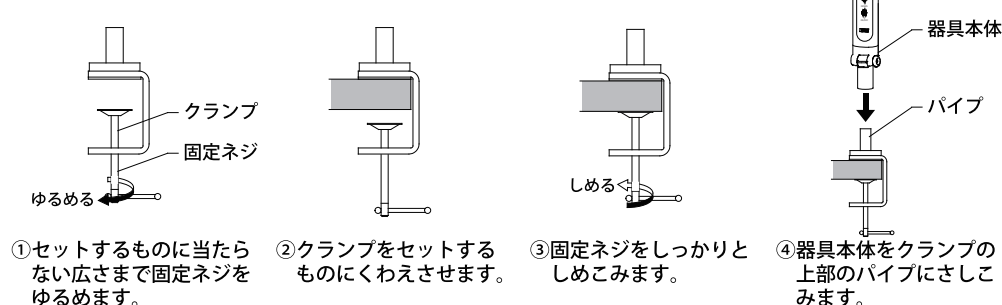

- ⚠ 警告**
- クランプの取り付けは確実におこなってください。
クランプの取り付けが悪いと倒れたり落ちたりして、火災やけが・器具破損のおそれがあります。

- ⚠ 警告**
- 器具やクランプにもたれたり、ぶつかったり、強い衝撃をあたえないでください。
器具がクランプから抜けたり、クランプがはずれたりして落下し、火災やけが・器具破損のおそれがあります。

- ⚠ 注意**
- クランプの取り付けや、器具本体をクランプに差し込む際は、指などを挟まないように十分に注意してください。

- ⚠ 注意**
- 継続して使用いただくうち、ねじがゆるむ場合がありますので、定期的に締め付けの確認をおこなってください。

使用方法

①電源コードの接続
アダプタープラグをアームB背部のアダプター差込口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

アダプタープラグ
アダプター差込口

注意 ②他のアダプターは使用できません。必ず同梱のアダプターを使用してください。故障の原因となります。

③タッチスイッチの操作
タッチスイッチは指で触れるだけで操作できます。

タッチ！

点灯・消灯します 明るくなります 暗くなります

触れるごとに明るさの調節をします
約10%→約30%→約60%→約80%→100%

④USBポート
お使いの携帯電話や他の互換性のある機器の充電ができます。お手持ちのUSBケーブルのコネクターをUSBポート差込口に差し込んでください。


コネクター
USBポート差込口
USBケーブル
(付属していません)

注意 USB出力は5V2.1Aまで
指定を超えての使用は故障・異常発熱の原因となります。

注意 コネクターには方向性がありますので良く確認してから差し込んでください。故障の原因となります。


スクリーン用の電池について

はじめに

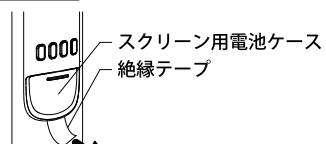

電池の交換方法

電池を抜くとスクリーン表示の設定はリセットされます。
(アダプターを差し込んだままであればデータは保持します。)

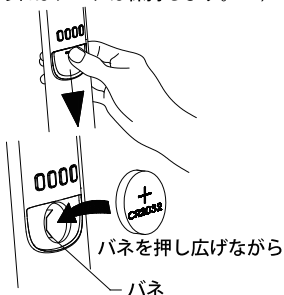

スクリーン用電池ケースの絶縁テープを抜き取ります。

- ボタン電池は時計のデータ保存のためのものです。スクリーンを電池だけで作動することはできません。
- 同梱されているボタン電池はテスト用です。お手元に届くまでに自然放電し容量が少なくなっています。早めの交換をおすすめします。

- ①スクリーン用の電池ケースのふたの凸部分を押しながら下にし、ふたをはずします。
- ②ボタン電池 (CR2032) を表示の向きでパネを押し広げながら入れます。
- ③電池ケースのふたをとじます。

注意 ボタン電池はCR2032を使用する
指定以外の電池を使用しないでください。故障の原因となります。

警告 ボタン電池は乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。体内で電流が流れた場合、重症化することがあります。

不要になったボタン電池の処理について

- ・電池の端子部分にテープを貼り絶縁して捨ててください。
- ・市町村によって捨て方が異なります。お住まいの市町村の指示に従ってください。

スクリーンの設定

アーム背面のスクリーン設定ボタンで、カレンダーや時計などの設定ができます

スクリーン設定ボタン



スクリーン明るさ設定ボタン



スクリーンをお好みの明るさに設定できます。
ボタンに触れるごとに明るさが変わります。

消灯 → 1 → 2 → 3

スクリーン表示

●ノーマルモード **TIME**
点灯: 現在時刻表示中・時刻設定時
消灯: アラーム設定時

●アラームモード
点灯: アラームモード
消灯: アラームOFF
点滅: アラーム時刻設定時・アラーム起動中

●アラーム
点灯: アラームON
消灯: アラームOFF
点滅: アラーム起動中

●スヌーズ **ZZ**
点灯: スヌーズON
消灯: スヌーズOFF
点滅: スヌーズ間隔設定時・スヌーズ起動中

●時間
現在時刻表示中にスクリーン設定ボタンのアップ「▲」を押すと12時間表示と、24時間表示の選択ができます。12時間表示の場合、午後の時刻になると【PM】が表示されます。(午前の時刻でのAM表示はありません)

●月・日

●温度
-10～55℃の範囲で表示します。
-10℃未満は「---」と表示されます。

●湿度
30～90%の範囲で表示します。
この範囲外は「--」と表示されます。
※温度・湿度には若干の誤差があります。

注意 スクリーンやスクリーン周辺に強い衝撃をあてたり、スクリーン面を指で押したりしないでください。表示不良の原因となります。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は上記の半分の期間とします。
- ・電池などの消耗品は対象外です。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い求めの販売店・工事店へご相談ください。
- ・保証期間を過ぎている時は、お買い求めの販売店・工事店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い求めの販売店・工事店、または弊社「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買い上げの時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の取付場所移設、輸送、落下による故障及び損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5)設置上の不備に起因する故障や不具合
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
 - (7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し付けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出が無い場合は弊社にて引きとらせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご相談ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

MotoMお問い合わせ窓口

TEL 0256-92-7070 受付時間：平日10:00～17:00(土日祝日除く)

FAX 0256-92-3312

〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1507-5

ホームページ <https://www.motom-jp.com>

MotoM 光栄 Akarina

保証書

形 名 : GST012CL-B / GST012CL-W		
★ お 客 様	お名前	ふりがな
	ご住所	
	電話	
保証期間	器具 1 年	★お買い上げ日 年 月 日から
★ ご 販 売 店	住所・店名 電話 ()	

オリンピック照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1-15
アルテカベルテプラザ2F

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した時には、まずお買い求めの販売店・工事店へご相談ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取り扱いについて

- ・本書にご記入いただいた住所等の情報は、保守期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・上記利用目的の範囲内で、当該製品に関連する協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。