

灯りと緑でお部屋を彩るインテリア

# Akarina-L12

灯菜 Akarina



Akarina-L12 CR/DB (LED照明) 取扱説明書 [MAI12-CR、MAI12-DB]

このたびは灯菜をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。


## 各部の名称

- (A)セード (B)本体 (C)スイッチ  
(D)ジャック (E)電源コード  
(F)アダプター (G)プラグ

本体寸法	W185×D225×H180 mm
電源入力	DC9V 50/60Hz
消費電力	0.9w

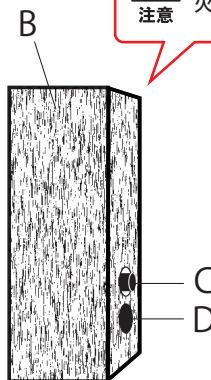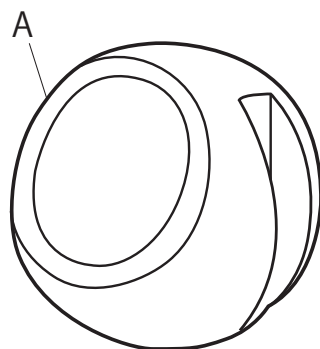

本体に水がかからないようにしてください。  
火災や感電・故障の恐れがあります。

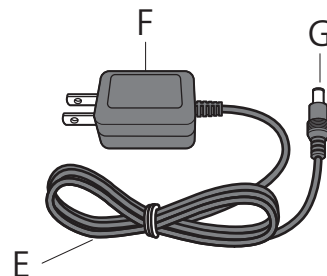

※磁器セードは手作り工芸品の為ひとつひとつ表情が異なります。












## ご使用方法

## 取扱いの注意

- ① 本体 (B) のジャック (D) にアダプターのプラグ (G) を奥までしっかりと差し込みます。
- ② 磁器セード (A) の中に水がこぼれないように水とお花を入れて生けます。その他にも水を含ませた吸水スポンジや剣山にお花を生けたものや小さな鉢植え、エアプランツなどの植物を入れていただくこともできます。
- ③ 磁器セード (A) を本体 (B) と合わせます。
- ④ アダプター (F) をコンセントに奥まで差し込みます。
- ⑤ 本体を押さえながらスイッチ (C) を押して点灯します。

- 磁器セードに植物やその他の物を入れる場合は本体と合わせる前にセットしてください。
- 磁器セードは割れ物です。取り扱いに十分ご注意ください。
- 本体は方向性があります。LED が上になるように縦置きでお使いください。
- 本体に水がかからないようにしてください。火災や感電・故障の恐れがあります。
- 万が一本体に水がかかった場合は速やかにコンセントからアダプターを抜き、LED が上になるよう縦置きにした状態で完全に乾燥するまで電源を入れないでください。
- 磁器セードのお手入れは柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは中性洗剤と柔らかいスポンジ等で洗ってください。硬いものでこすると傷・破損の原因となります。
- セードだけに極端な荷重を掛けたりしないでください。破損の恐れがあります。
- 直射日光の当たるところに置かないでください。色褪せが起こる場合があります。

**安全上のご注意 必ずお守りください。 人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。**

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
⚠ <b>警告</b> 『死亡や重傷を負うおそれがある内容』です。	⚠ <b>注意</b> 『傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容』です。
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)	
⊘ 禁止 してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。
<b>警告</b>       	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。</li> <li>●コンセントの定格を超える使い方をしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグのほこり等は定期的にとる プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。 ◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。</li> <li>●電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。 ◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。</li> <li>●電源プラグを抜く時は、アダプターを持って抜く 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電のおそれがあります。</li> <li>●交流 100 ボルトで使用する 過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない 火災のおそれがあります。</li> <li>●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない 火災、感電のおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電によるけがのおそれがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常を感じた時は速やかに電源プラグを抜く 異常状態が収まったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。</li> </ul>
<b>注意</b>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具には寿命があります 外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。日常の点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。</li> <li>●お手入れの際は、電源プラグを抜く 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災や、感電の原因となることがあります。 ◎本製品は防湿・防雨型ではありません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度の高くなる場所では使わない 短寿命や、火災の原因となることがあります。 (この器具は 5℃～30℃の温度範囲で使用するよう設計してあります)</li> <li>●湿度の高くなるものを器具の近くに置かない 短寿命や、火災の原因となることがあります。</li> <li>●調光器と組み合わせて使用しない 調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。</li> <li>●器具にもたれたり物をぶつけたりしない 器具破損の原因となります。</li> <li>●LED を直視しない 目の痛みの原因となることがあります。</li> </ul>

**お手入れ・保管について**

- スイッチを OFF にして電源プラグを抜きます。乾いた布か、水に浸し硬くしぼった布で拭いてください。
- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。

故障かな?と思ったら 右表に従って点検して ください。	現象	考えられる原因	処置
LED が点灯しない	①電源プラグ・ジャックが外れている	①電源プラグ・ジャックを差込み部に確実に差し込む	
	②スイッチが OFF になっている	②スイッチを ON にする	
使用中に LED が消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦スイッチを 3 秒以上 OFF にしてから点灯させる	

●上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

**アフターサービスについて** 使いかた・お手入れ・修理などは、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

**商品のご購入に関してのお問い合わせ**

オリンピア照明株式会社 商品のご購入 <http://www.motom-jp.com> お問い合わせ E-mail : [sale@olympia-jp.co.jp](mailto:sale@olympia-jp.co.jp)  
 [オリジナルブランド]   TEL 03-5786-0745 平日10:00~17:00 (土日祝日除く)

**その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ**

オリンピア照明株式会社 MotoM「お問い合わせ窓口」 TEL 0256-92-7070 平日10:00~17:00 (土日祝日除く)  
 FAX 0256-92-3312

