

各部名称

説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

●壁面・ベッドボード取付専用

この製品は電源コードを通す為に取付面の穴開け加工が必要です。
取付面裏側に十分な空間があり、穴開け加工可能な箇所に取付けてください。


付属品

□取扱説明書（本紙）×1部

□保証書×1部

□取付用ねじ×2本

□六角レンチ×1本

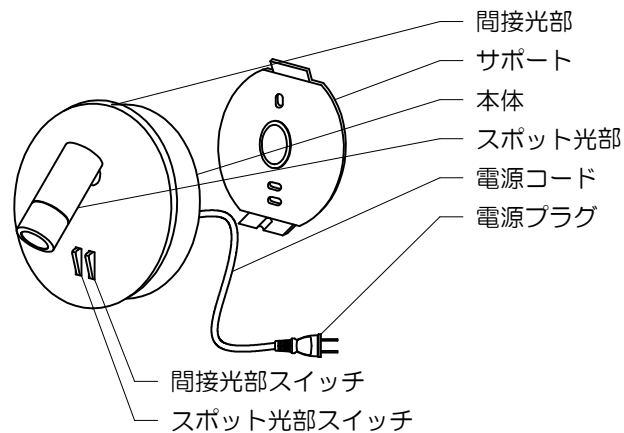

仕様

※LED光源は器具組み込みのため交換できません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。


光源	光源色	定格電源電圧（V）	電源周波数（Hz）	消費電力（W）	入力電流（A）
LED	電球色	AC100	50/60	6.8 （スポット光部：3.0 間接光部：3.8）	0.13 （スポット光部：0.06 間接光部：0.07）

取付方法

※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

1.器具の取り付けかた

本体とサポートは組み込んだ状態で梱包しています。

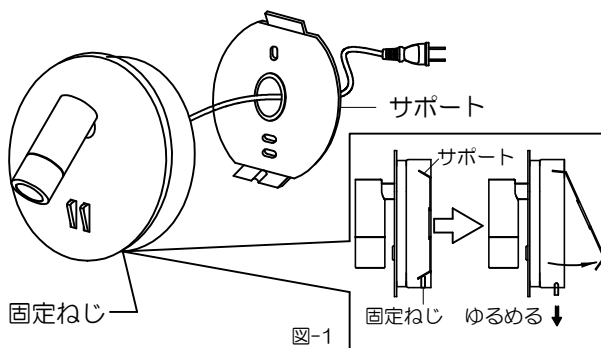

1.本体下部の固定ねじ（1か所）を付属の六角レンチでゆるめて
本体からサポートをはずします。（図-1）

2.取付面に電源コード用穴を開けます。

⚠ 警 告	落下・ケガの原因となります。
●	取付面は十分な強度のある場所にしてください。
●	開口穴を加工する際はケガに気をつけてください。

3.サポート取付寸法図を参照し、付属の取付ねじ（2本）でサポート
を壁面の取付面に確実に取付けてください。（図-2）



4.本体側の電源コードをサポート中央穴に通します。

5.本体をサポートに合わせます。本体上部をサポートに引掛けて
から本体下部をサポートに合わせます。
その後固定ねじを付属の六角レンチで締め込み、本体を固定
します。（図-1）

⚠ 警 告	感電・発熱・焼損・火災等の原因となります。
電源コードに負荷のかかった状態で使用はしないでください。 （ドアに挟まれた状態・上にものが乗った状態・折れ曲がった状態・ カラータイでまとめた状態など）	

5.スイッチがOFFになっていることを確認してから、電源プラグを
コンセントに差し込みます。


6.スイッチをONにします。

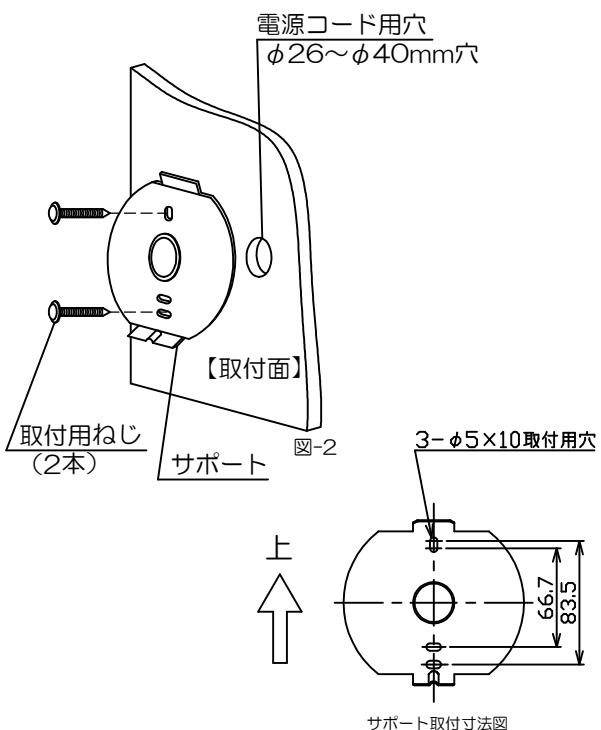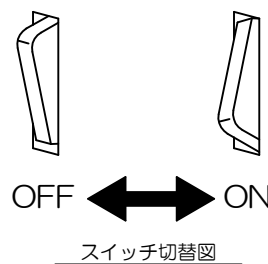

灯具の可動範囲

スポット光部は表示の角度内で可動します。
スポット光部はゆっくりと動かしてください。

⚠ 注 意	故障の原因となります。
表示の角度以上に動かさないでください。	

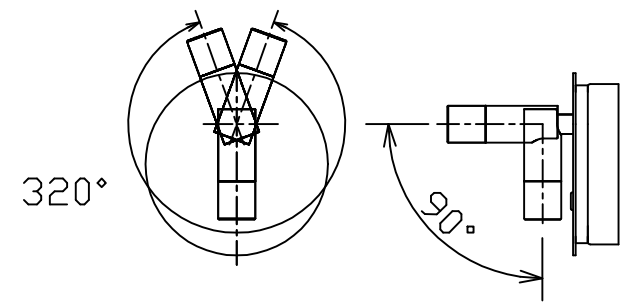

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するおしらせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れについて

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因になります。

故障かな？と思ったら

下表に従って点検してください。

現 象	考えられる原因	処 置
LEDが点灯しない	①スイッチがOFFになっている ②電源プラグが抜けている	①スイッチをONにする ②電源プラグをコンセントに確実に差し込む
使用中にLEDが消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦スイッチを3秒以上OFFにしてから点灯させる

上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源を切り、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

■アフターサービスについて

ご不明な点は弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。