


(図10)

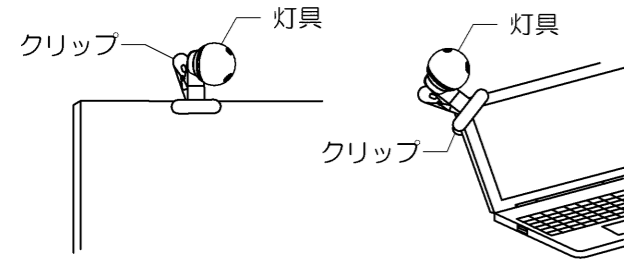

<付属のクリップ>

パーテーションやパソコンのフレームなどにクリップを取り付けてください。(図10)
クリップにマグネット台座をくっつけて、灯具を取り付けてください。

⚠ 注意	クリップを取り付ける際は、十分な強度があるところに 取り付けてください。 パソコンに取り付ける際は、クリップでパソコンの画面部分をはさみ込まない様にしてください。 強力なばねを使用しておりますので、指などをはさみ ない様に注意してください。
	⚠ 警告 けがの原因となります。 ・クリップのばねを取り外さないでください。

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- 器具を消灯させた状態でアダプターを抜いた際に、アダプターを抜いた直後に電源マークの付近に触れると、LEDが一瞬点灯しますが、異常ではありません。

お手入れについて

- お手入れの際は必ずUSBケーブルまたは、ACアダプターを抜いて電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください。

現象	考えられる原因	処置
LEDが点灯しない	①USBケーブルが抜けている ②ACアダプターが抜けている ③電源がOFFになっている	①USBケーブルを確実に差し込む ②ACアダプターをコンセントに確実に差し込む ③電源マークの付近にられて、電源をONにしてください

上記の点検でなお異常のある場合は、必ずUSBケーブルまたは、ACアダプターを抜いて電源を切り、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

- アフターサービスについて
ご不明な点は弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

お問い合わせ窓口

- 商品のご購入に関してのお問い合わせ

TEL 03-5786-0745 平日10:00 ~ 17:00 (土日祝日除く)
商品のご購入 <https://motom-ec.com>
お問い合わせ E-mail: sale@olympia-jp.co.jp

- その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ

TEL 0256-92-7070 平日10:00 ~ 17:00 (土日祝日除く)
FAX 0256-92-3312



オリンピア照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1番15号アルテカバルテプラザ2F




LED照明器具 取扱説明書

保管用

形名: MBK040B (黒色)
MBK040W (白色)

このたびは Motom (モトム) LED照明器具をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

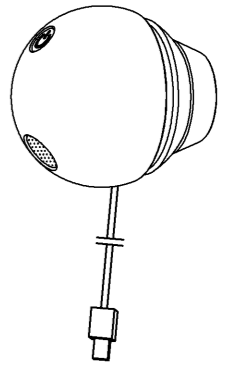

安全上のご注意


必ずお守りください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
⚠ 警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)	
🚫 してはいけない内容です。	🛑 実行しなければならない内容です。
⚠ 警告	<p>🛑 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●交流100ボルト(付属のACアダプター付き)で使用してください。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。 ●異常を感じた時は速やかに電源を切ってください。異常状態が収まったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。
	<p>🚫 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。 ●USBケーブル・ACアダプターを破損するようなことはしないでください。傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。 ●この器具は激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。点滅不良、火災、感電の原因となります。(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するように設計されています。) ●人がぶら下がったり、踏みついたり、引っ張ったり、押し下げるような場所には取り付けしないでください。落下や破損の原因となります。 ●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。 ●ぬれた手で器具に触らないでください。感電のおそれがあります。 ●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。火災のおそれがあります。 ●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。 ●器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。火災、感電によるけがのおそれがあります。
⚠ 注意	<p>🛑 必ず守る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による) ※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。定期的な点検をおすすめします。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。 ●お手入れの際は、USBケーブルまたは、ACアダプターを抜いてください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
	<p>🚫 禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具にもたれたり物をぶつけたりしないでください。器具破損の原因となります。 ●光源を直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。 ●点灯中及び消灯直後(約20分)は灯具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

各部名称

説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

- 付属品
専用AC100Vアダプター×1個
木ネジ(台座固定用)×2本
両面テープ(台座固定用)×1個
取扱説明書(本紙)×1部
保証書×1部
クリップ×1個

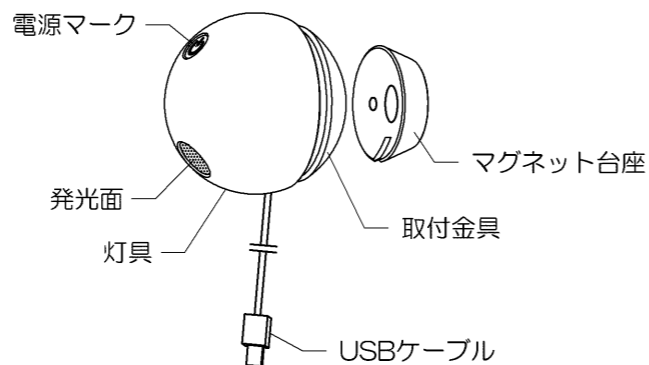

仕様


※LED光源は器具組み込みのため交換できません。
 ※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

光源	光源色	電源	消費電力	入力電流	調光
LEDモジュール ×1灯	電球色	DC5V ※付属のAC100Vアダプター含む	3W ※付属のAC100Vアダプター含む	0.06A ※付属のAC100Vアダプター含む	無段階調光 100%~1%

取付方法

※器具取り付けの際は必ずUSBケーブルまたは、ACアダプターを抜いて電源を切ってください。
 ※灯具は磁石による固定の為、簡単に取り外しが可能です。器具にぶつかったり、ケーブルが引っ張られますと簡単に器具が外れ、落下により破損する恐れがありますので、注意してください。また、万が一に備え、器具が落下した場合、人や他のものに被害を及ぼす様な場所には取り付けないでください。

取り付け面が金属製の場合(図1)

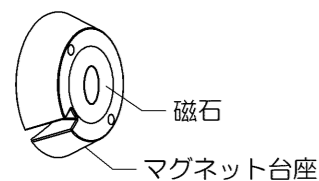

1.マグネット台座を取り付けてください。


●取り付け面が金属製の場合(図1)

マグネット台座には磁石がついておりますので、取り付け面にくっつけて固定してください。



- マグネット台座には、磁石が入っております。クレジットカード等の磁気を利用しているものを近づけないでください。カードが使用できなくなる恐れがあります。
- 強力な磁石を使用しておりますので、指などを挟まない様に注意してください。

取り付け面が木製の場合(図2)

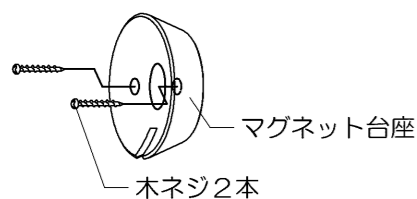


●取り付け面が木製の場合(図2)

マグネット台座を付属の木ネジ2本で固定してください。
 ※取り付け面は十分な強度のある場所にしてください。

●取り付け面に磁石がつかない場合(図3)

- ① 貼り付ける物の表面に付着している油分・水分・汚れ等をきれいにしてください。
- ② マグネット台座を両面テープで取り付け面に貼り付けてください。貼り付ける際は、十分に圧着してください。

取り付け面に磁石がつかない場合(図3)

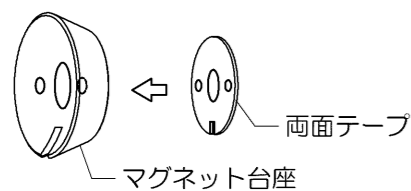

平らな面に取り付けてください。
 凸凹した面、さらさらした面、壁紙、砂壁などの材質が弱い面、塗装の剥がれやすい面などには取り付けないでください。


両面テープご使用上の注意

- 材質によって接着の強度が異なります。接着状態を確認しながらご使用ください。
- 低温では貼りつきにくいので、なるべく20℃前後のところ貼りつけてください。
- 接着力がつよい為、剥がす際に接着面を傷めたり、塗装を剥がすおそれがあります。剥がしたときに、破れたり、あとが残ったりしても差しかえない場所にご使用ください。また、壊れやすい物、高価なものには使用しないでください。
- テープ本来の粘着力が出るまでに少し時間がかかります。貼り付け後、数時間は大きな力をかけない様、注意してください。
- 接着面への接触や貼り直しは、接着力が低下し剥がれるおそれがあります。
- 直射日光の当たる所や、高温多湿になる所には保管しないでください。また、幼児の手の届く所に置かないでください。

接着できる素材


金属(ステンレス・アルミ・鉄など)、ガラス、プラスチック、塩化ビニール、アクリル、ガラス、タイル、木材等
 ※コーティング加工された部分には接着できない可能性があります。

(図4)

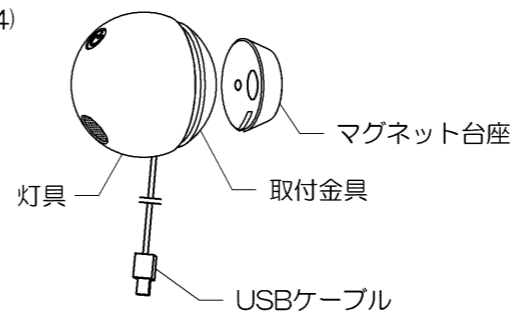

2.マグネット台座に灯具を取り付けてください。(図4)
 灯具の取付金具がマグネット台座の磁石にくっきます。

(図5)

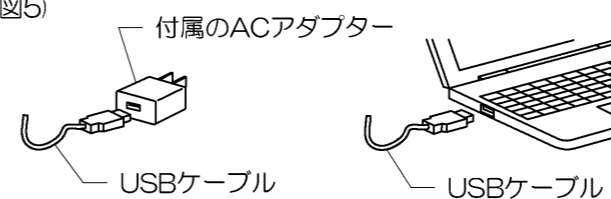

3.付属のACアダプターをコンセントに差し込み、ACアダプターにUSBケーブルを差し込んでください。
 また、USBケーブルをパソコンに接続しても、ご使用いただけます。(図5)



USBコネクタには方向性があります。
 注意 差し込み形状に合わせて確実に差し込んでください。




注意 発熱や発火の原因となります。

プラグ部に導電性異物(金属類や鉛筆の芯など)を接触させないでください。

使用方法

(図6)

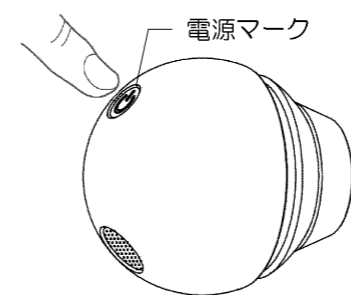

<点灯と消灯>


電源マークの付近を指で軽く触れ、指を離すと点灯します。
 もう一度、電源マークの付近を指で軽く触れ、指を離すと消灯します。(図6)

<調光>

点灯させた状態で、電源マークの付近を指で軽く触れ、触れたままにすると、暗くなります。指を離し、もう一度、電源マークの付近を指で軽く触れ、触れたままにすると明るくなります。(図6)

※調光で設定した明るさは、電源マークの付近を指で軽く触れて消灯⇒点灯しても、そのままの明るさとなります。
 USBケーブルまたは、ACアダプターを抜いて電源を切ると調光設定がリセットされて、MAXの明るさとなります。


(図7)

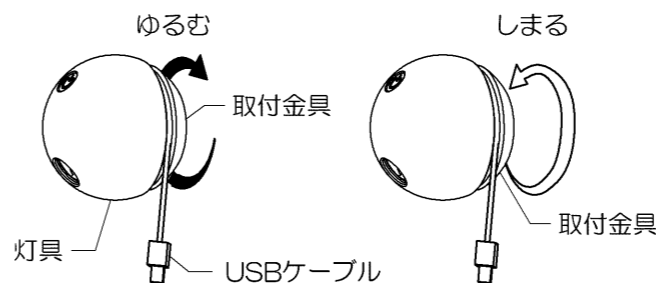

<USBケーブルの長さを調整する>

USBケーブルは灯具と取付金具のすき間に巻きつけて、長さを調整することができます。(図7)

(図8)

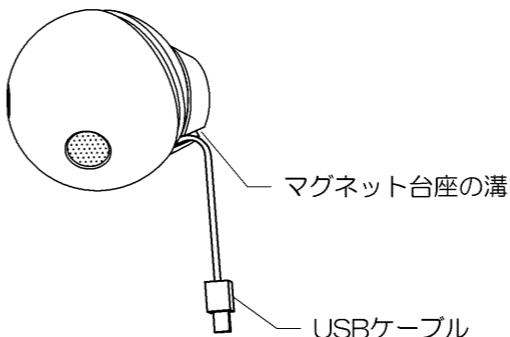

<灯具と取付金具のすき間に巻きつけたUSBケーブルの取り出す>

灯具を回しながらUSBケーブルを引き出してください。
 収納したUSBケーブルが引っ掛かり、取り出しにくい場合は、取付金具をゆるめて取り外すと、USBケーブルを取り出せます。取り外した取付金具は灯具にしっかりと締め込んで灯具に固定してください。(図7)



警告 落下の原因となります。



取付金具が灯具にしっかりと固定されているか、取付金具がゆるんでいないか確認してください。




警告 感電・発熱・焼損・火災等の原因となります。

USBケーブルを引っ張らないでください。

※マグネット台座の溝にUSBケーブルを通すことで、USBケーブルの出る向きを調整することができます。(図8)

(図9)

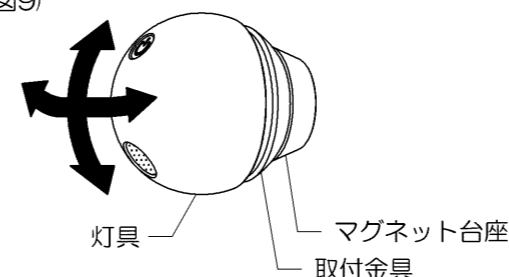

<灯具を可動させる>

灯具は取付金具がマグネット台座の磁石にくっつく範囲内で自由に可動させることが可能です。(図9)



注意 灯具がマグネット台座に確実に取り付けられていることを確認してください。