

デスクスタンドライト


Motom

LED照明器具取扱説明書


型名：MST01-IV（アイボリー）／MST01-BK（ブラック）

このたびは Motom LED照明器具をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。


本体寸法	W230×D164×H375mm
電源入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	8.3W

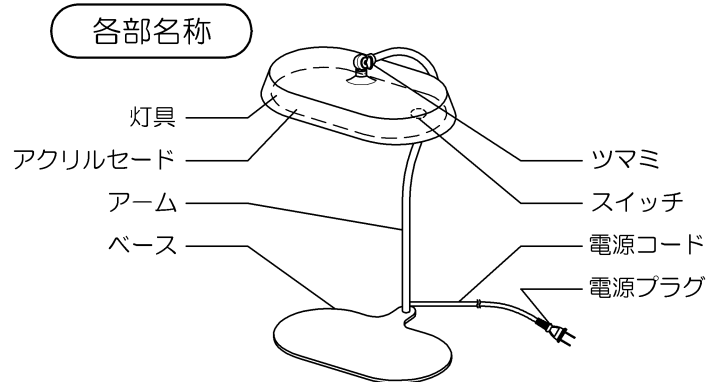


ご使用方法

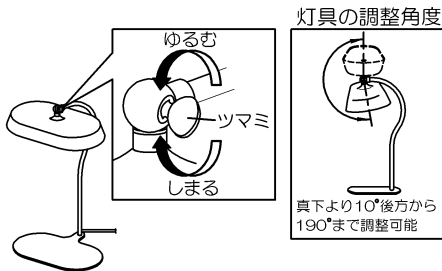

① 灯具をお好みの角度に調整します。ツマミをゆるめ、灯具を持って表示角度内でゆっくりと回してください。角度が決まったらツマミをしめてください。




② スイッチがOFFになっていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込んでください。

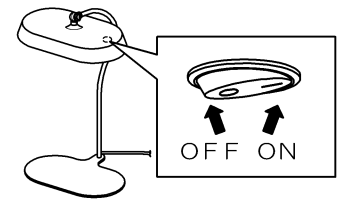

③ 灯具を押さえながらスイッチをONにして点灯します。

★ハーブ・レタスなど水耕栽培できます。

LEDの光と水耕栽培にてバジルやミントといったハーブやレタスなど葉もの野菜を栽培できます。できるだけLEDの光に近づけて毎日16時間以上照射するとお部屋で育てることができます。水耕栽培に必要な栽培ケース、種子セットはオンラインショップ <http://www.motom-ec.com>にてお買い求めいただけます。※お部屋の環境（温度）や植物の種類によって育てられない場合がございます。

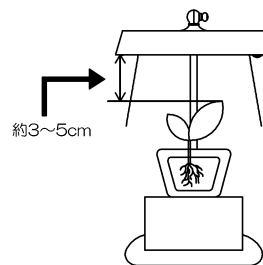

【水耕栽培のポイント】

種から育てる場合、光源（LED）から10cm離れた場所に栽培トレイを置き、1日16時間光を当ててください。植物の葉が光源（LED）につきそうになったら、植物の位置を下げ、3~5cm離してください。

取扱いの注意

- 点灯時は灯具が熱くなっておりますので注意してください。灯具の角度を調整する場合は電源を切り、しばらく時間をおいて熱くないことを確認してからおこなってください。
- 灯具の角度を調整する場合は、表示角度以上に回さないでください。力を入れて無理に動かすと破損します。
- ツマミをゆるめる場合 $\frac{1}{2}$ 回転までとしてください。 $\frac{1}{2}$ 回転以上ゆるめると、再度しめたとき固定出来ない場合があります。
- 灯具の角度を調整する場合は、必ず灯具を持って行ってください。アクリルセード部を持つと破損の恐れがあります。
- 本品は防水仕様ではありません。灯具に水がかからないようにしてください。
- 不安定な場所でのご使用はおやめください。落下・転倒し、破損・故障の恐れがあります。
- 電源コードを強く引っ張ったり、電源コードを持って器具を持ち上げたりしないでください。器具内でコードが破損し、故障・感電の恐れがあります。

安全上のご注意

必ずお守りください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 ⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

⊘ 禁止	してはいけない内容です。	❗ 注意	実行しなければならない内容です。
警告	⊘ 禁止	●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。 ●コンセントの定格を超える使い方をしない。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。	
	⊘ ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電のおそれがあります。	
	❗ 必ず守る	●電源プラグのほこり等は定期的にとる。プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。 ◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。 ◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 ●電源プラグを抜く時は、根元を持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電のおそれがあります。 ●交流100ボルトで使用する。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。	
	⊘ 禁止	●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない。火災のおそれがあります。 ●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない。火災、感電のおそれがあります。	
	⊘ 分解禁止	●器具を分解・改造したり、部品交換をしない。火災、感電によるけがのおそれがあります。	
	⊘ 電源プラグを抜く	●異常を感じた時は速やかに電源プラグを抜く。 異常状態が収まったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。	
	注意	❗ 必ず守る	●器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。日常の点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。 ●お手入れの際は、電源プラグを抜く。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
⊘ 水ぬれ禁止		●浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因となることがあります。 ◎本製品は防湿・防雨型ではありません。	
⊘ 禁止		●温度の高くなる場所では使わない。短寿命や、火災の原因となることがあります。 (この器具は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。) ●湿度の高くなるものを器具の近くに置かない。短寿命や、火災の原因となることがあります。 ●調光器と組み合わせて使用しない。調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。 ●器具にもたれたり物をぶつけたりしない。器具破損の原因となります。 ●LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。 ●直射日光の当たるところに置かないでください。変色の原因となります。	

お手入れ・保管について

- スイッチをOFFにして電源プラグを抜きます。乾いた布か、水に浸し硬くしぼった布で拭いてください。
- 器具をいためますので、アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。

故障かな?と思ったら
右表に従って点検して
ください。

現象	考えられる原因	処置
LEDが点灯しない	①電源プラグが外れている ②スイッチがOFFになっている	①電源プラグを差込み部に確実に差し込む ②スイッチをONにする
使用中にLEDが消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦スイッチを3秒以上OFFにしてから点灯させる

- LED電源ユニットは器具組み込みのため、交換はできません。
- 上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

アフターサービスについて

使いかた・お手入れ・修理などは、弊社「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

お問い合わせ窓口

■商品のご購入に関してのお問い合わせ

TEL 03-5786-0745 平日10:00～17:00(土日祝日除く)

商品のご購入 <http://www.motom-jp.com>

お問い合わせ E-mail: sale@olympia-jp.co.jp

■その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ

TEL 0256-92-7070 平日10:00～17:00(土日祝日除く)

FAX 0256-92-3312



オリンピア照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1番15号アルテカベルテプラザ2F