

お手入れ・保管について ●お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- 器具をいためますので、アルコール、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。

故障かな？と思ったら  
右表に従って点検して  
ください。

現象	考えられる原因	処置
LEDが点灯しない	①電源プラグが外れている ②電源スイッチがOFFになっている ③電源スイッチをONにする	①電源プラグを差し口に確実に差込む ③電源スイッチをONにする
使用中にLEDが消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦電源を3秒以上切ってから点灯させる

LEDユニットは器具組み込みのため、交換はできません。

- 上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

### ⚠ 注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化が進行しています。  
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105 - 1解説による）  
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。  
「安全チェックシート」は当社ホームページに記載しています。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

アフターサービスについて 使いかた・お手入れ・修理などは、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

### お問い合わせ窓口

■操作・仕様・その他に関してのお問い合わせ

TEL 0256-92-7070 平日10:00 ~ 17:00 (土日祝日除く)  
FAX 0256-92-3312

■商品のご購入に関してのお問い合わせ

TEL 03-5786-0745 平日10:00 ~ 17:00 (土日祝日除く)

商品のご購入 <http://www.motom-jp.com>  
お問い合わせ E-mail : [sale@olympia-jp.co.jp](mailto:sale@olympia-jp.co.jp)

オリンピア照明株式会社  
〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1番1号アルテカベルテプラザ2F



形名： MBK013R-T0

このたびは MotOM ミラーライトをお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください。  
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


⚠ 警告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。 ⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

🚫 してはいけない内容です。 🔍 実行しなければならない内容です。

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードを破損するようなことはしないでください。 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の恐れがあります。</li> <li>●コンセントの定格を超える使い方をしないでください。 たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。</li> <li>●温度の高くなる場所では使わないでください。 短寿命や、火災の原因となることがあります。（周囲温度が35°Cを超える場所では使用しないでください。）</li> <li>●ミラーの据付けは壁面の木桟の位置や強度が十分であることを確認して設置してください。</li> </ul>
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ぬれた手で器具に触らないでください。感電の恐れがあります。</li> </ul>
 禁水	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災、感電の原因となることがあります。 ◎本製品は防湿・防雨型ではありません。</li> </ul>
 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグのほこり等は定期的にとってください。 プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の恐れがあります。</li> <li>●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。</li> <li>●電源プラグは根元まで確実に差込んでください。 差込が不完全ですと感電や発熱による火災の恐れがあります。</li> <li>●緩んだコンセントは使用しないでください。</li> <li>●電源プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電の恐れがあります。</li> <li>●交流100ボルトで使用してください。 過電圧を加えると、火災、感電の恐れがあります。</li> <li>●取付時やお手入れの際は軍手やゴム手袋を着用し手を保護してください。 ケガをする恐れがあります。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。火災、感電によるけがの恐れがあります。</li> </ul>
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。日常の点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。</li> <li>●お手入れの際は、電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。</li> <li>●器具の取付け、取外しの作業は二人で行ってください。ミラーの破損や器具落下の原因となります。</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●調光器と組み合わせて使用しないでください。 調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、ちらつき、異音発生の原因となることがあります。</li> <li>●器具にもたれたり物をぶつけたりしないでください。 器具破損の原因となります。</li> <li>●LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。</li> <li>●点灯中及び消灯直後（約20分）は器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因になります。</li> <li>●スチールたわし、磨き粉入り洗剤、ベンジン、シンナー、漂白剤、塩素系洗剤などは使用しないでください。 傷や錆、変色の恐れがあります。</li> <li>●物をぶつけるなど、ミラーへ衝撃を与えないでください。表面に傷つけたり、割れてケガを負う恐れがあります。</li> <li>●ミラーに熱湯や冷水をかけないでください。急激な温度変化はミラー破損の原因となり、ケガをする恐れがあります。</li> </ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。</li> <li>●器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。 雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。</li> </ul>
 故障ではありません	


## 各部名称

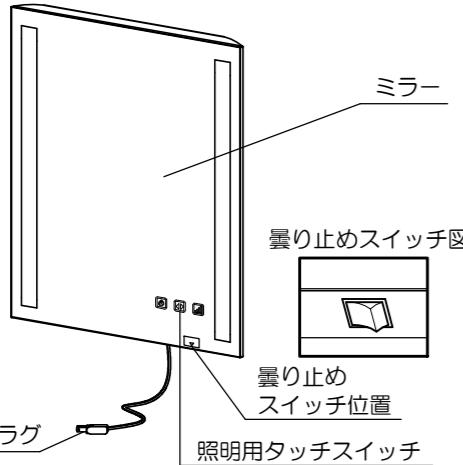

## 仕様

	MBKO13R-T0
電源	AC 100V 50/60HZ
消費電力	49W
色温度	白色 電球色
演色性(Ra)	4000K 3000K 90以上


## 寸法

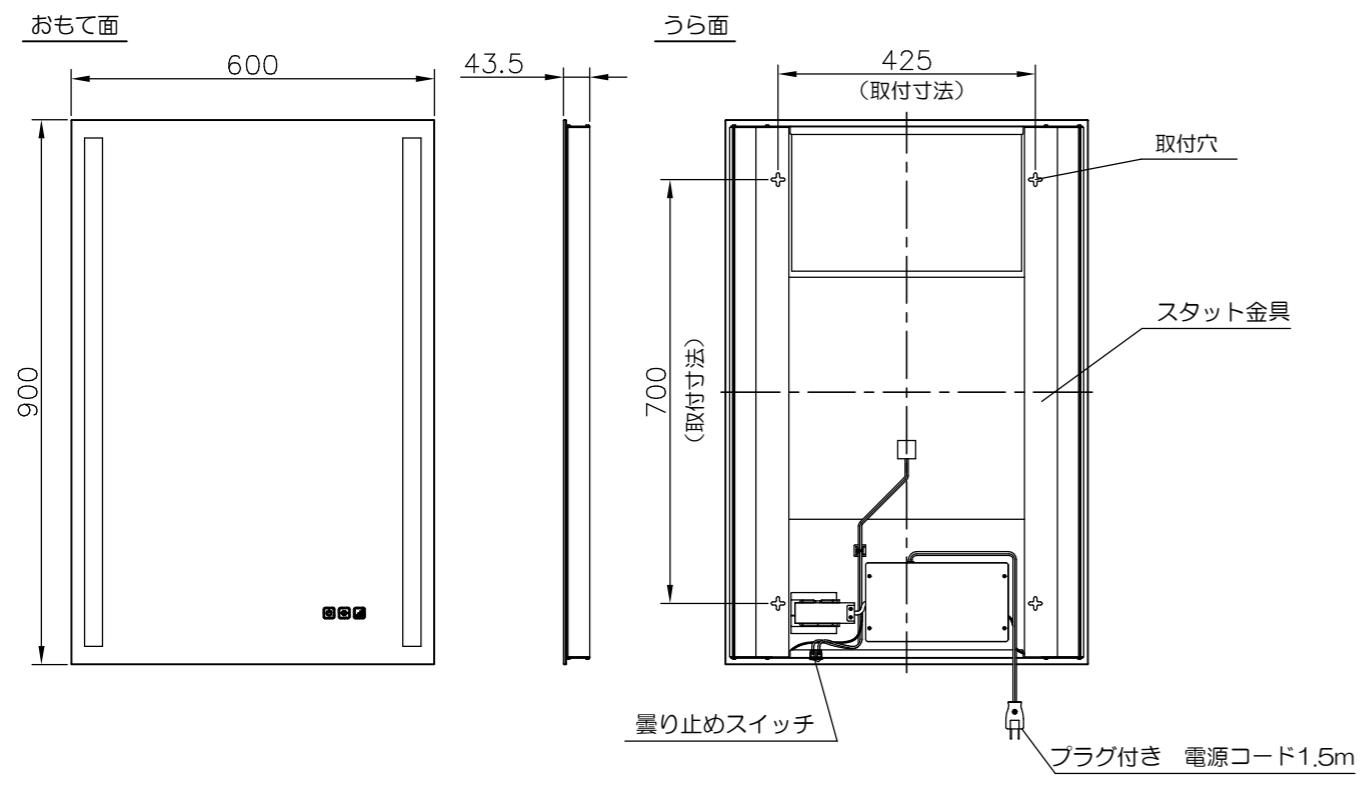


## 付属品

※付属品の数をご確認ください。

- Φ3.8×38取付ねじ × 4本



- 取付ゲージ × 1枚

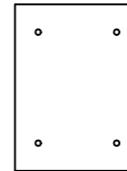


- 取扱説明書 (本紙) × 1部


- 保証書 × 1枚

## 曇り止めスイッチ

- ONになるとスイッチが赤く点灯します。

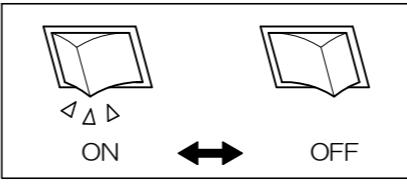

## 照明スイッチ

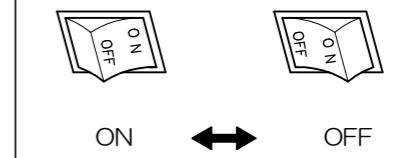

## 取付前の確認事項



設置場所は事前に必ず次の確認を行ってください。

- ①設置する壁面が垂直・平坦な仕上げになっているか確認してください。

- ②スタット金具を取付ける面は、補強材がある位置に設置してください。補強材がない場合は必ず補強材を入れてから設置してください。

### △注意 落下の原因となります。

- スタット金具を取付ける時は、必ず補強材のある位置に設置してください。

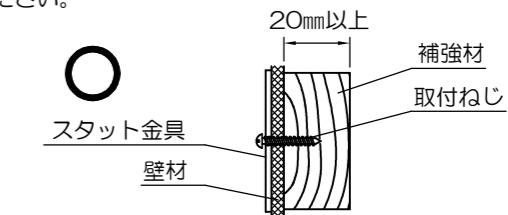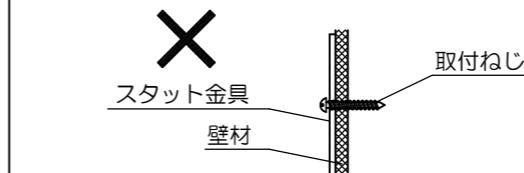


## 器具の取付方法


※器具を持って取付をする際は、必ず二人で作業してください。  
※図は縦長方向の取付を表しています。

横長方向の取付には取付ゲージを横方向にして使用してください。


### ①ミラーの取付範囲外にコンセントがある場合

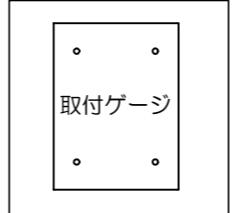


- ①-1 付属の取付ゲージを使って取付位置をきめて印をつけます。

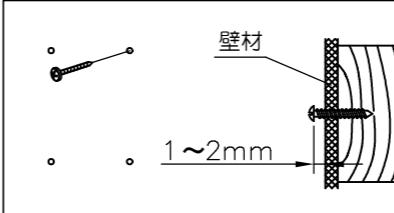

- ①-2 壁材  
1~2mm  
①-2 付属の取付ゲージを使って取付位置をきめて印をつけます。

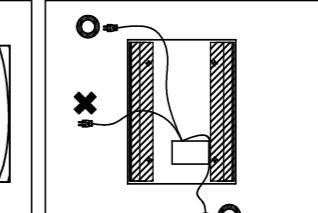


- ①-3 電源コードをスタット金具(斜線部)と壁面で挟みこまないよう、あらかじめ電源コードを差し込みます。

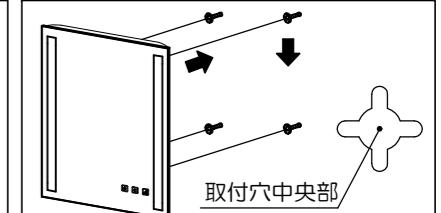


- ①-4 スタット金具の取付穴中央部に壁のねじ頭が入るように差し込み、下に落とし込んで引っかけてください。コンセントにプラグを差し込みます。

### ②ミラーの背面にコンセントがある場合

コンセントの位置により取付が出来ない場合もあります。必ず取付ゲージを利用して位置を確認してください。

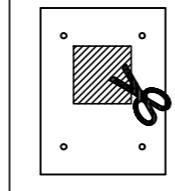


- ②-1 取付ゲージの斜線部分を切り取ります。

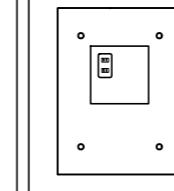


- ※壁面からの出寸法 10mmまで  
②-2 取付ゲージにあけた穴にコンセントをおさめて取付位置に印をつけます。印をつけた位置に取付ねじをねじ込みます。①-2参照



- ②-3 コンセントにプラグを差し込んで倒します。

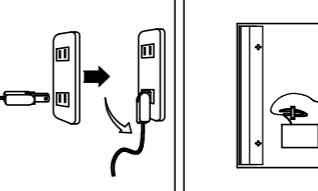

- ②-4 取付時電源コードを踏まないよう電源コードをゆるくまとめてうら面にテープなどで貼り付けます。

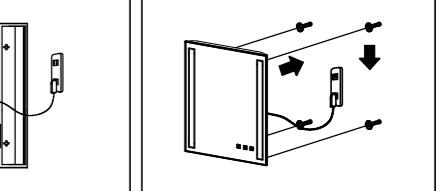


- ②-5 スタット金具の取付穴中央部に壁のねじ頭が入るように差し込み、下に落とし込んで引っかけてください。

## 取付後の確認

- 取付設置後は、ミラー本体にがたつき、緩み、傾きがないことを確認してください。
- 本体うら面スタット金具が取付ねじに入って、落下の危険がないことを確認してください。
- スイッチをONにして点灯状況を確認してください。
- 本体うら面スタット金具と壁の間に電源コードをはさみ込んでいないか確認してください。

## スイッチの名称

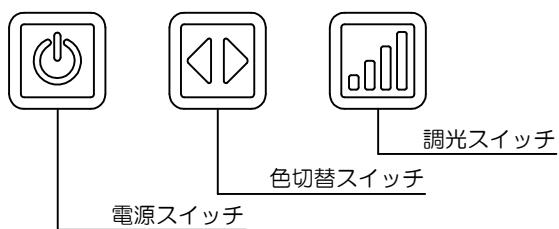

## スイッチの操作方法


- 電源スイッチは のマークに触れるだけで操作できます。触れるごとに照明のON/OFFの切り替えができます。

ON ↔ OFF




- 色切替スイッチは のマークに触れるだけで現在点灯している光の色を調整できます。触れるごとに光の色が変わります。

(白色 → 温白色 → 電球色 → 温白色)



- 色切替スイッチを長押しすることで光の色の調整ができます。触れている間、光の色が変わります。

(白色 長押し ⇒ 電球色)  
(電球色 長押し ⇒ 白色)

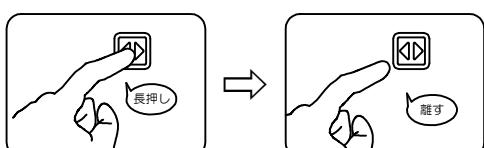

- 調光スイッチは のマークに触れるだけで現在点灯している照明の強さを調整できます。触れるごとに光の強さが変わります。

(100% → 60% → 30% → 5%)



- 調光スイッチを長押しすることで光の強さの調整ができます。触れている間、光の強さが変わります。

(5% 長押し ⇒ 100% 離す)  
(100% 長押し ⇒ 5% 離す)

