


形名：OPO17B（黒）
 OPO17K（ダークブラウン）
 OPO18B（黒）
 OPO18K（ダークブラウン）

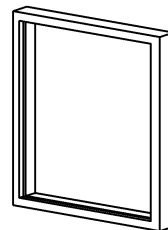

このたびは Motom ミラーライト用木枠をお買い上げいただき、ありがとうございました。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
 お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

仕様

形名	仕上	サイズ	取付可能ミラーライト形名
OPO17B	黒	幅497×高647×出幅35mm	MBKO10-TO、MBKO10R-L、MBKO10R-W
OPO17K	ダークブラウン		
OPO18B	黒	幅647×高947×出幅35mm	MBKO12-TO、MBKO12R-L、MBKO12R-W
OPO18K	ダークブラウン		

取付方法

↓
ミラー側
溝
木枠断面図

木枠をミラー側に押し付けながらネジを締め込む

↓
木枠
ミラー

プラスドライバー
ネジ部
(4カ所)

A B C D

【背面】
電源コード
木枠
ミラー本体

③ しっかりとミラーライトに木枠が固定されていることを確認した後、ミラーライトの取扱説明書を元に施工をおこなってください。持ち上げる際は、木枠だけを持たずに、ミラーライトと木枠を合わせて持っておこなってください。

① ミラーライトの鏡面が傷つかぬように養生をしてから鏡面を下にしておきます。木枠の溝がある方向を下にしてミラーライトに合わせます。この時、ミラーライトの電源コードを挟まないようにしてください。

② プラスドライバーで4カ所あるネジ部を、木枠をミラー側に押し付けながら締め込みます。片側のみを強く締め込むことが無いようにA→B→C→Dの順に浅く締め込んだ後再度A→B→C→Dの順にしっかりと締め込んでミラーライトに木枠を固定します。

ご使用上のご注意

- 温度・湿度の高い場所、直射日光が当たる場所でのご使用はしないでください。ヒビや変色のおそれがあります。
- 木枠は木製です。硬いものや鋭利なものが当たると傷の原因となります。
- 施工後、また使用中に木枠のガタツキが発生した場合は再度ネジ部を締め込んでしっかりと固定してください。

お問い合わせ窓口

■ 商品のご購入に関してのお問い合わせ

TEL 03-5786-0745 平日10:00～17:00（土日祝日除く）
 商品のご購入 <https://motom-ec.com>
 お問い合わせ E-mail: sale@olympia-jp.co.jp

■ その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ

TEL 0256-92-7070 平日10:00～17:00（土日祝日除く）
 FAX 0256-92-3312

