

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。
器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れについて

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布で拭きとるか、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因になります。

故障かな？と思ったら

下表に従って点検してください。

現 象	考えられる原因	処 置
LEDが点灯しない	①スイッチがOFFになっている ②電源プラグが抜けている ③ランプがゆるんでいる ④ランプが切れている	①スイッチをONにする ②電源プラグをコンセントに確実に差し込む ③ランプをねじ込む ④新しいランプと交換する
使用中にLEDが消える	電源の瞬間的な停電または電圧低下	一旦スイッチを3秒以上OFFにしてから点灯させる

上記の点検でなお異常のある場合は、必ず電源を切り、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

- アフターサービスについて
ご不明な点は弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。

お問い合わせ窓口

- 商品のご購入に関してのお問い合わせ

TEL 03-5786-0745 平日10:00～17:00（土日祝日除く）
商品のご購入 <http://www.motom-jp.com>
お問い合わせ E-mail: sale@olympia-jp.co.jp

- その他・操作・仕様などに関するお問い合わせ

TEL 0256-92-7070 平日10:00～17:00（土日祝日除く）
FAX 0256-92-3312

オリンピア照明株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山4丁目1番15号アルテカベルテプラザ2F


Motom

調光機能付
スタンドライト取扱説明書

保管用

形名：MST012B-DIM （黒色塗装）
MST012L-DIM （ニッケルメッキつや消し）
MST012Z-DIM （ブロンズメッキ）

このたびは Motom（モトム）調光機能付スタンドライトをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

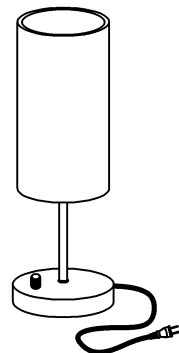

安全上のご注意

必ずお守りください。
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。		
⚠ 警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。		⚠ 注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）		
🚫 してはいけない内容です。		🛑 実行しなければならない内容です。
⚠ 警告	🛑 必ず守る	●交流100ボルトで使用してください。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。 ●異常を感じた時は速やかに電源を切ってください。 異常状態が収まったことを確認し、弊社「お問い合わせ窓口」にご相談ください。
	🚫 禁止	●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 絶縁不良、感電の原因となります。 ●電源コードを破損するようなことはしないでください。 傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。 ●この器具は激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。 絶縁不良、器具落下の原因となります。 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。 点滅不良、火災、感電の原因となります。 （この器具は5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。） ●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。 倒れたり落ちたりして、火災のおそれがあります。 ●ぬれた手で器具に触らないでください。感電のおそれがあります。 ●布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしないでください。火災のおそれがあります。 ●器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電のおそれがあります。 ●器具を分解・改造したり、部品交換をしないでください。火災、感電によるけがのおそれがあります。
⚠ 注意	🛑 必ず守る	●器具には寿命があります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による） ※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 定期的な点検をおすすめします。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電などに至る場合があります。 ●お手入れの際は、電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
	🚫 禁止	●センサーと組み合わせた場合、ちらつく場合があります。 ●器具にもたれたり物をぶつけたりしないでください。器具破損の原因となります。 ●光源を直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。 ●点灯中及び消灯直後(約20分)は灯具が高温になっておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因になります。


各部名称

説明図は一部を省略した図です。
お手元の製品と図では異なる部分があります。

- セード別売
(弊社指定のセードを合わせてご使用ください)
- 床置専用

付属品

- ランプ×1個
- 取扱説明書(本紙)×1部
- 保証書×1部

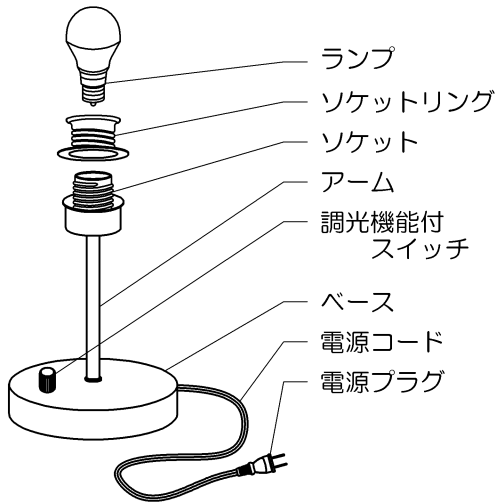

仕様


※適合ランプの仕様です。
※適合ランプの消費電力、入力電流値は取り付ける器具によって異なる場合がありますが異常ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

光源	光源色	定格電源電圧 (V)	電源周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
LEDランプ LDA5L-G-E17/S/D40W ×1灯	電球色	AC100	50/60	5.3	0.095

⚠️適合ランプ以外は使用不可

取付方法


※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

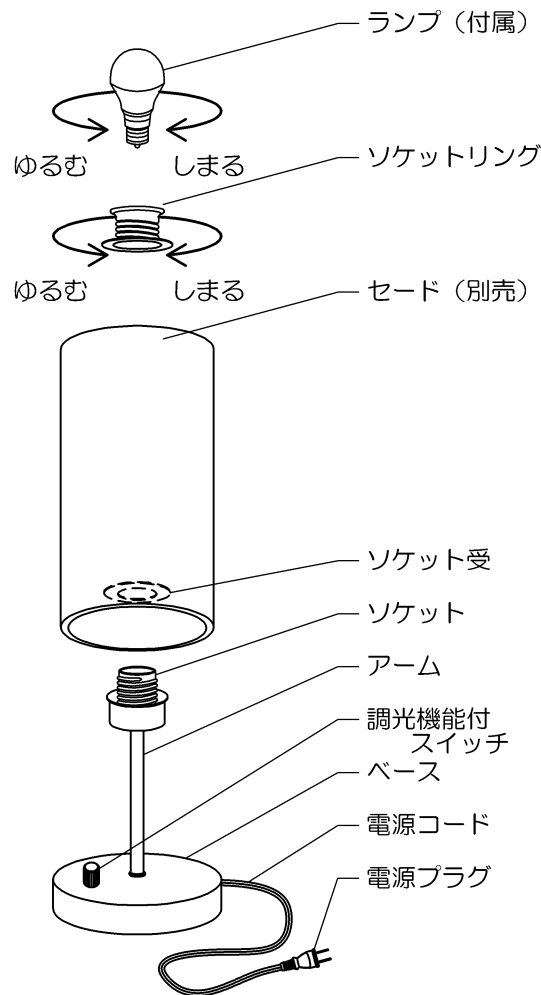

- 1.ソケットからソケットリングをはずします。
- 2.電源プラグの保護カバーをはずします。
- 3.電源コードを束ねているカラータイをはずします。
- 4.セード(別売)のソケット受の中央穴部にソケットを入れます。
- 5.アーム、またはベースを押さえながらソケットリングをソケットにねじ込みます。
- 6.アーム、またはベースを押さえながらソケットにランプ(付属)をねじ込みます。
- 7.スイッチがOFFになっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 8.調光機能付スイッチを右に回して明るさを調整してください。

⚠️ 注 意	不点灯の原因となります
ランプは確実に取り付けてください。	

⚠️ 警 告	感電・発熱・焼損・火災等の原因となります。
電源コードに負荷のかかった状態での使用はしないでください。 (ドアに挟まれた状態・上にものが乗った状態・折れ曲がった状態・カラータイでまとめた状態など)	

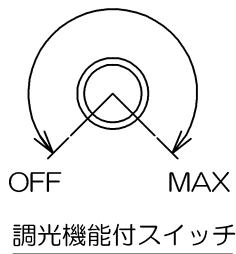

オプションセード

本製品にはセードは付属しておりません。
弊社指定のセードを合わせてご使用ください。

形名	サイズ	仕様
OP019W	φ120×260	白色 綿麻 ステッチ無
OP019WC	φ120×260	白色 綿麻/コーティング ステッチ有

